

2.4 GHz Digital Cordless Handset Speakerphone/Answering System with Call Waiting Caller ID User's Guide



EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular i ack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- . This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not
 disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a
 qualified installer.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinuance is enriced immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must. (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 88, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must dive you adequate notice, in writing, to allow vom maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- · Recrient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC BF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

TABLE OF CONTENTS

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION 2 INTERFERENCE INFORMATION	TONE/PULSE	
FCC RF RADIATION EXPOSURE	SETTIME	17
STATEMENT 2	Area Code	17
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC) 2	Default	18
Introduction 5	Programming the Handset	18
HANDSET AND BASE LAYOUT 7	Language	18
Before You Begin 8	Handset Name	19
Parts Checklist 8	Area Code	20
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS 8	RINGER TONE	20
DIGITAL SECURITY SYSTEM 8	REGISTRATION	20
Installation 9	DEREGISTRATION	22
IMPORTANT INSTALLATION	Default	23
Guidelines 9	CORDLESS PHONE BASICS	24
INSTALLING THE PHONE 10	SPEAKERPHONE	24
WALL MOUNTING THE BASE11	CHARGE INDICATOR	24
TELEPHONE SETUP 12	Making a Call with the Handset	24
Programming the Base 12	Making a Call with the	
Language 12	Speakerphone	25
DISPLAY CONTRAST 12	Answering a Call with the	
Answerer On/Off 13	HANDSET	25
Ring to Answer 13	Answering a Call with the	
Security Code14	Speakerphone	25
Announcement	CALL TIMER	25
RECORDING THE OUTGOING	AUTO STANDBY	25
Announcement 14	RINGER VOLUME CONTROL	26
REVIEWING THE	HANDSET	26
Announcement 15	Base	26
RINGER TONE 16	Call Waiting	27

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

FLASH 27	Transferring CID Records to	
LAST NUMBER REDIAL 27	Memory 4	11
Exit 28	DIALING A CID NUMBER 4	12
Paging 28	DELETING THE CID RECORD	
Transferring Calls	Showing in the Display 4	14
MUTE 30	DELETING ALL CID RECORDS 4	14
TEMPORARY TONE DIALING	CID Errors 4	15
CORDLESS HANDSET VOLUME	Answering System Operation 4	ļ 6
Control 31	STANDBY DISPLAY 4	16
SPEAKERPHONE/ANSWERING	SPEAKER VOLUME 4	16
System Volume Control 32	Screening Calls at the Base 4	16
Intercom 32	Message Playback 4	16
Making an Intercom Call 32	Erasing Messages 4	17
RECEIVING AN INTERCOM CALL 33	Мемо 4	18
RECEIVING AN EXTERNAL TELEPHONE	Rемоте Access 4	18
Call During an Intercom Call 33	Accessing the Answering	
Using Intercom or	System with the Cordless	
Conference with	HANDSET 4	18
External Calls 33	Screening Calls with the	
MEMORY 35	Cordless Handset 4	19
STORING A NAME AND NUMBER IN	Accessing the Answering System	
Memory 35	FROM ANOTHER LOCATION 4	19
STORING A REDIAL NUMBER 36	MEMORY FULL 4	19
Inserting a Pause in the Dialing	REPLACING THE BATTERY 5	50
Sequence 37	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS 5	51
Reviewing, Changing or Deleting	HEADSET AND BELT CLIP INSTALLATION 5	51
STORED NUMBERS	CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET	
To Review: 37	TO THE HANDSET 5	51
To Change: 37	CONNECTING THE BELT CLIP 5	51
To Delete:	DISPLAY MESSAGES 5	52
DIALING A STORED NUMBER WITH THE	HANDSET SOUND SIGNALS 5	53
Handset38	TROUBLESHOOTING GUIDE 5	54
DIALING A STORED NUMBER	GENERAL PRODUCT CARE 5	57
with the Base 39	Causes of Poor Reception 5	57
Chain Dialing from Memory 39	Index 5	58
CALLER ID (CID) 40	Service 6	30
RECEIVING AND STORING CID	Accessory Order Form 6	
Records40	LIMITED WARRANTY 6	<u>3</u> 2
Reviewing CID Records 41		

Introduction



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing this GE cordless telephone/answering system with Call Waiting Caller ID. This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this instruction book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:


- view the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- identify callers before you answer the phone.
- · view the time and date of each incoming call.
- record up to 40 Caller ID messages sequentially in each handset and the base.
- know who called while you are on the other line or when you were away.
- screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

HANDSET AND BASE LAYOUT

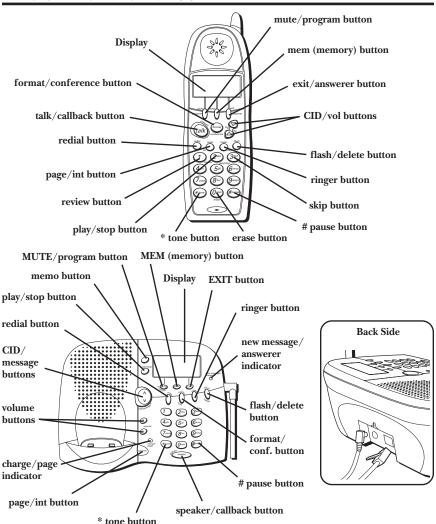

BEFORE YOU BEGIN


PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.



TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line. When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 30 seconds to reset the code.

Installation

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- · Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

Installing the Phone

- 1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack (RJ11C).
- 2. Plug the AC power supply into the electrical outlet and the DC connector into the power jack on the back of the base.




CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2605 (black) or 5-2606 (white) that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

3. Install the handset battery.

NOTE: You must connect the handset battery before use.

- Push down on the top of the battery compartment cover (located on the back of the handset) and slide the cover off.
- Lift the battery pack and connect it's plug to the jack inside the compartment.




NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment as shown in the illustration.

- Slide the battery compartment cover back into place.
- 4. Connect the telephone line cord by plugging one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and other end into a telephone wall jack.

NOTE: One base can support up to four handsets.

- 5. Place the handset in the base cradle. The charge indicator turns on to indicate the battery is charging.
- Allow the handset to charge on a flat surface, such as a desk or table top, for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

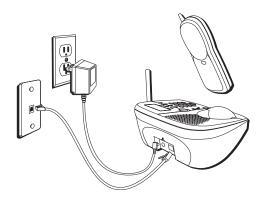

WALL MOUNTING THE BASE

NOTE: For best results, leave the base on a flat surface during initial charging before you hang it on the wall.

- 1. Turn the base over.
- 2. Attach the wall mounting pedestal by first inserting the tabs on the open edge of the pedestal into the slots on the lower portion of the bottom of the base. Then push down and snap the pedestal into place.
- 3. Slip the mounting holes (on the back of the pedestal) over the wall plate posts and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

TELEPHONE SETUP

PROGRAMMING THE BASE

There are 12 programmable menus on base: LANGUAGE, CONTRAST, ANSWERER ON/OFF, RING TO ANSWER, SECURITY CODE, ANNOUNCEMENT, RING TONE, TONE/PULSE, DAY, TIME, AREA CODE and DEFAULT SETTING.

NOTE: During programming, you may press the MUTE/program button at any time to go to the next option. To exit the menu, press the MUTE/program button, or press the EXIT button to keep the previous setting.

LANGUAGE

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode);
- 2. Press the MUTE/program button until *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* shows on the display.
- Use touch-tone pad to select 1ENG, 2FRA, 3ESP, or use the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to 1ENG, 2FRA, or 3ESP. ENG (English) is the default setting.



4. Press the MUTE/program button to save, *SET CONTRAST 123* shows in the display.



DISPLAY CONTRAST

 Use the touch-tone pad on your base to select 1, 2, or 3, or use the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to 1, 2, or 3. Contrast level 1 is the default setting. 2. Press the MUTE/program button to save, and *SET ANSWERER 10N 20FF* shows in the display.



Answerer On/Off

- 1. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to 10N or 20FF, or use the touch-tone pad to scroll to 10N or 20FF. The default setting is 0N.
- 2. Press the MUTE/program button again to save, and you will hear a confirmation tone (If you made a change, the unit announces the new choice). Then *RINGTO ANSWER* shows in the display.



RING TO ANSWER

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

- 1. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to 3, 4, 5, or 6, or use the touch-tone pad to select 3, 4, 5, or 6. For example, press the 5 key to choose RING SELECT 5.
- 2. Press the MUTE/program button to save. You will hear a confirmation tone, and *SECURITY CODE 1 2 3* shows in the display.



SECURITY CODE

You can access the answering system from a tone dialing telephone in another (remote) location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

1. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is 123.

SECURITY CODE

NOTE: If you want to re-enter the security code, enter the numbers again and press the MUTE/program button. The new numbers replace the old numbers.

NOTE: Press the EXIT button to keep the current security code and return to the standby mode.

2. Press the MUTE/program button. You will hear a confirmation tone, and the new security code shows in the display, followed by ANNOUNCEMENT DEFAULT.

ANNOUNCEMENT

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

The outgoing announcement is heard by the caller when the answering system answers the call. The default announcement is: "PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE AFTER THE TONE." You may, however, choose to record a personal outgoing announcement.

For best results when recording a personal announcement, you should be about nine inches from the microphone and try to eliminate as much background noise as possible.

Sample Outgoing Announcement

"Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks."

NOTE: You have up to two minutes to record a personal outgoing announcement.

NOTE: If you choose not to record a personal announcement, the system uses the default announcement.

REVIEWING THE ANNOUNCEMENT

- 1. Press the MUTE/program button until *ANNOUNCEMENT* shows in the display.
- 2. Press CID/message (▲ or ▼) to select CURRENT.
- 3. Press and hold the MUTE/program button for 2 seconds, and the outgoing announcement plays.
- Use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to NEW, CURRENT or DEFAULT. The default setting is DEFAULT.
- 2. Press and hold the MUTE/program button.
 - If you select NEW, ANNOUNCEMENT RECORDING shows in the display.

Begin speaking after you hear the beep, and release the MUTE/program button when finished recording. *ANNOUNCEMENT PLAYING* shows in the display and your recorded greeting plays back.

- If you select *DEFAULT, ANNOUNCEMENT PLAYING* shows in the display and the default greeting plays.
- 3. Press the MUTE/program button to save, and SET RINGER TONE 1 2 3 4 5 6 shows in the display.



RINGER TONE

You may choose from six different ringer tones.

- 1. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3, 4, 5, 6, or use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to your selection. The ringer tone plays. The default setting is 1.
- 2. Press the MUTE/program button to save, and *SETTONE/PULSE 1TONE 2PULSE* shows in the display.



TONE/PULSE

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

- Use the touch-tone pad to select 1TONE or 2PULSE, or press the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to 1TONE or 2PULSE. The default setting is 1.
- 2. Press the MUTE/program button to save, and. SET DAY SU MTW H F S shows in the display.

SET DATE

NOTE: If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

SET DAY

NOTE: If you want to keep the current date, press the MUTE/program button when the display shows *SET DAY SUM T W H F S*.

- 1. Press the CID/messages (▲ or ▼) to scroll to the day.
- 2. Press the MUTE/program button to save, and *SETTIME* shows in the display.



SET TIME

NOTE: Time or day is automatically transmitted by your local phone company as part of Caller ID service. If you subscribe to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID record. Or, you can set the time manually.

- Use the touch-tone pad to enter the current time. The cursor automatically moves to the AM field. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to move the arrow to PM, if necessary.
- 2. Press the MUTE/program button to save, and SET AREA CODE shows in the display.



NOTE: If you want to keep the current time, press the MUTE/program button when the display shows --:-- *AM PM*.

AREA CODE

If you enter a 3-digit area code in the area code menu, your local area code will not appear in Caller ID messages you receive. Instead, you will see only the local seven digit number. Calls you receive from outside your local area code display as the full ten-digit number.

- 1. Use the touch-tone pad to enter your three digit area code.
- 2. Press the MUTE/program button to save, and *DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display.

DEFRULT SETTING 1 YES \$2NO

DEFAULT

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps to return to the factory settings.

- 1. Use the touch-tone pad to select 1YES or 2NO, or press the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to 1YES or 2NO. The default setting is NO.
 - If you select *YES*, all settings in the programmable menu on the base return to the factory default settings.
 - If you select *NO*, your programmed setting are retained.
- 2. Press the MUTE/program button to save, and the display returns to the main menu.

PROGRAMMING THE HANDSET

There are seven programmable menus on handset: LANGUAGE, HANDSET NAME, AREA CODE, RINGTONE, REGISTRATION, DEREGISTRATION and DEFAULT SETTING.

NOTE: You can press the mute/program button at any time to go to the next option. To exit the menu, press the mute/program button or press the exit/answerer button to keep the previous setting.

LANGUAGE

- 1. Make sure your handset is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the mute/program button until SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP shows on the display.

- Use touch-tone pad to select 1ENG, 2FRA, 3ESP, or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to 1ENG, 2FRA, or 3ESP. ENG (English) is the default setting.
- 4. Press the mute/program button to save, and *HANDSET NAME* shows in the display.

HANDSET NAME

HANDSET NAME

1. Use the touch-tone pad to enter the handset name.

More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the letter L. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the second letter L, press 1 key to add a space. Press the 7 key 4 times for the letter S. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 6 key once for the letter M. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 8 key for the letter T. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the flash/delete key to backspace and erase the wrong character.

2. Press the mute/program button to save the name and return to the main menu. You will hear a confirmation tone. The handset name displays for two seconds, followed by SET AREA CODE - - -.

HANDSET NAME BILL SMITH

SET AREA CODE

AREA CODE

If you enter a 3-digit area code in the area code menu, your local area code will not appear in Caller ID messages you receive. Instead, you will see only the local seven digit number. Calls you receive from outside your local area code display as the full ten-digit number.

- 1. Use the touch-tone pad to enter your three digit area code.
- 2. Press the mute/program button to save, and SET RINGERTONE 1 2 3 4 5 6 shows in the display.

RINGER TONE

You may choose from six different ringer tones.

- Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3, 4, 5, 6, or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to your selection. The ringer tone plays. The default setting is 1.
- 2. Press the mute/program button to save, and *REGISTRATION 1YES 2NO* shows in the display.

REGISTRATION
19ES > 2NO

REGISTRATION

NOTE: This setting may be made with the handset only.

During the registration process, keep your handset near the base. When your handset shows the following:

1. Use the touch-tone pad to select 1YES or 2NO, or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to 1YES or 2NO. The default setting is 2NO.

2. Press the mute/program button and *HOLD BASE PAGE WAIT FOR BEEP* shows in the display.



3. Press and hold the page/int button on the base until you hear a long confirmation tone, then *HANDSET # REGISTERED* displays for two seconds, followed by *HANDSET NAME*. After the handset registration is complete, and you did not previously name the handset, you may name it now.



4. Use the touch-tone pad to enter the name.

More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the letter L. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the second letter L, press 1 key to add a space. Press the 7 key 4 times for the letter S. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 6 key once for the letter M. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 8 key for the letter T. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the flash/delete button to backspace and erase the wrong character(s).

5. Press the mute/program button to save, and *DEREGISTRATION 1YES 2NO* shows in the display.

DEREGISTRATION
19ES > 2NO

DEREGISTRATION

NOTE: This setting may be made with the handset only.

Deregistration cancels a handset's registration. If you do not know a handset's name, you should deregister the handset according to the following steps. During the de-registration process, it's important to keep the handset near the base.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is deregistered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

- Use the touch-tone pad to select 1YES or 2NO, or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to 1YES or 2NO. The default setting is 2NO.
- 2. Press the mute/program button.
- 3. If you select *2NO*, *DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display. Proceed to the *DEFAULT* section.



4. If you select 1YES, MOVE NEAR TO BASE displays until you move the handset closer to the base. Then the handset displays CONFIRM? 1YES 2NO.

MOVE NEAR TO BASE

CONFIRM? 19ES > 2NO

- 5. Use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to 1YES or 2NO. The default setting is 1YES.
- 6. Press the mute/program button to confirm the deregistration. *HANDSET # DEREGISTERED* followed by *HANDSET NEEDS REGISTRATION* shows in the display.

HANDSET # DEREGISTERED

NOTE: If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets (globally) to ensure proper system operation.

- 1. Press and hold the base page/int button on the base until the charge/page indicator flashes.
- Press and hold the base page/int button again until the charge/page indicator flashes rapidly.
- 3. Press and release the page/int button on the base. The charge/page indicator stops blinking, and the base display shows *ALL HANDSETS DEREGISTERED* for five seconds and confirms all handsets are deregistered. Then the base returns to standby mode, and each handset displays *HANDSET NEEDS REGISTRATION*.

DEFAULT

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps to return to the factory settings.

- Use the touch-tone pad to select 1YES or 2NO, or press the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to 1YES or 2NO. The default setting is NO.
 - If you select *YES*, all settings in the programmable menu on the base return to the factory default settings.
 - If you select *NO*, your programmed setting are retained.
- Press the mute/program button to save, and the display returns to the main menu.

CORDLESS PHONE BASICS

SPEAKERPHONE

For hands-free operation and convenience, your multi-handset system is equipped with a speakerphone.

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone:

• Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.

CHARGE/PAGE INDICATOR

When the charge/page indicator on the base is lit, the handset is correctly seated in the cradle and is charging. The indicator flashes when the base is paged, when the base pages the handset, or when you receive an incoming call.

MAKING A CALL WITH THE HANDSET

- 1. Pick up the handset and press the talk/callback button. Listen for a dial tone.
- 2. Dial the desired number, or pre-dial the number first then press the talk/callback button.

3. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

MAKING A CALL WITH THE SPEAKERPHONE

- 1. Press the speaker/callback button on the base. You will hear a dial tone.
- 2. Dial a number. Or, pre-dial the number and then press the speaker/callback button.
- 3. When finished, press the speaker/callback button to hang up.

NOTE: You can enter up to 32 pre-dial digits. If you want to delete the pre-dial number you entered, press the flash/delete button until all of the digits are erased.

Answering a Call with the Handset

- 1. When the phone rings, press the talk/callback button on the handset.
- 2. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

Answering a Call with the Speakerphone

- 1. When the phone rings, press the speaker/callback button to answer a call.
- 2. When finished press speaker/callback to hang up.

NOTE: If you are using the handset and want to switch to the speakerphone, press the speaker/callback button on the base first, and then either press the talk/callback button on the handset to switch it off, or put the handset in the base cradle. When the speaker/callback button is pressed, the button lights.

If you want to switch from speakerphone to handset, press the talk/callback button on the handset first, and then press the speaker/callback button on the base.

CALL TIMER

After you press talk/callback on the handset or speaker/callback on the base, the built-in call timer shows in the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

AUTO STANDBY

Placing the handset in the base cradle while the handset is off hook (during a call) automatically hangs up the handset.

RINGER VOLUME CONTROL

HANDSET

1. Press the ringer button and the current ringer setting shows in the display.



- 2. Use the touch-tone pad on your handset to enter 1 ON or 2 OFF, or use the cid/vol (▲ or ▼) to scroll to your selection.
- 3. Press the mute/program button to save your selection. You will hear a confirmation tone, and the ringer setting displays for two seconds.



NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon **A** shows in the base and handset display.



BASE

1. Press the ringer button and *RINGER SETTING* ► *HIGH LOW OFF* shows in the display.



2. Use the CID/messages (▲ or ▼) to scroll to your selection.

3. Press the MUTE/program button to save your selection, and the ringer setting shows in the display for two seconds then returns to standby mode.

RINGER = LOW

CALL WAITING

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call you will hear a beep, which indicates another call is waiting on the line, and Caller ID information shows in the handset display. To connect to the waiting call, press the flash button on the handset or base, and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the flash button.

FLASH

Use the flash/delete button on the handset or base to activate custom calling services, such as call waiting, which are available through your local phone company.

TIP: Don't press the talk/callback button on the handset or the speaker/callback button on the base to activate a custom calling service, such as call waiting, or you'll hang up the phone.

LAST NUMBER REDIAL

You may redial a number up to 32 digits long. If the number is longer than 32 digits, you will hear an error tone. To quickly redial the last number you dialed:

- Press the talk/callback button on the handset or the speaker/callback button on the base.
- 2. Press the redial button.

-OR-

3. Press the redial button first then press the talk/callback button or the speaker/callback button.

-OR-

4. If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

EXIT

Press the EXIT button on the base or exit/answerer button on the handset to end an operation, such as TRANSFER or exit the programmable menu.

PAGING

This feature helps you locate a misplaced handset and send and receive pages for intercom calls. All handsets must be registered to use the page function. If your handsets are not registered, follow the instructions in the Handset Registration section of this manual.

Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

1. Press the page/int button on the handset or base.

PAGING EXTENSION A

2. Use the touch-tone pad on your handset or base to select the handset or the base you want to page when *PAGING EXTENSION?* shows in the display.

NOTE: Press the * key to page all registered handsets and the base or press the 0 key to page the base.

3. The receiving handset or base is paged, and the receiving handsets or base emit a paging tone and the following information shows in the display:

PAGING HANDSET 2

SENDING HANDSET/BASE

PAGING FROM HANDSET1

RECEIVING HANDSET/BASE

When the talk/callback or speaker/callback or page/int on the receiving handset or base is pressed, the page is answered. If the page is not answered after two minutes, *NO ANSWER* shows in the display of sending handset or base and the page is cancelled. The unit returns to standby mode.

NOTE: If a personalized name is assigned to the handset during registration, then that name is displayed instead of handset number.

NOTE: To cancel the page, press the EXIT button on the base or exit/answerer button on the handset or the page/int button at the sending handset or base.

TRANSFERRING CALLS

This feature lets you transfer calls between handsets or the base in talk mode.

1. During talk mode, press the page/int button to put the call on hold.

LINE ON HOLD EXTENSION ?

2. Enter 0 for the base or the handset number you want to transfer the call to, and the receiving handset or base is paged. During the page, a page tone is emitted on the receiving handset or base. For example, HANDSET 2 pages Steve's handset and the following information shows in the displays:

PAGING FROM HANDSET 2

RECEIVING HANDSET

PAGING/LINE ON HOLD STEVE

SENDING HANDSET

NOTE: If the page isn't answered, press the EXIT button on base or exit/answerer button on handset or the page/int button to cancel the transfer.

When the page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the unit goes into intercom mode. When the talk/callback button on the sending handset is pressed, the call is transferred.

NOTE: 1) If talk/callback button on the sending handset is pressed before page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the receiving handset emits the ringer tone (not the page tone), and TRANSFERRING FROM and the handset number shows in the display.

2) If the other extension does not take the call within 30 seconds, the call is transferred back to your handset or base, and *CALLBACK* is displayed.

MUTE

To have a private, off-line conversation use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. During a phone conversation press the mute/program button on the handset. *MUTE ON* shows in the display.



2. Press the mute/program button again to cancel mute and return to your phone conversation.

TALK 00:05 VOL 2

TEMPORARY TONE DIALING

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone feature allows you to temporarily switch to touch tone mode so you can enter and send your number.

- 1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
- 2. When your call is answered, press the *tone button on your handset number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
- 3. Follow the automated instructions to get the information you need.
- 4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

CORDLESS HANDSET VOLUME CONTROL

When the cordless handset is **ON** (in talk mode) adjust the receiver volume by pressing the CID/vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) button on the cordless handset. There are four volume levels, and each press of the CID/vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) button adjusts the receiver volume by one level.

SPEAKERPHONE/ANSWERING SYSTEM VOLUME CONTROL

When the speakerphone is ON, adjust the volume by pressing the (▲ or ▼) buttons on the base. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level.

NOTE: You may also adjust the volume during intercom mode, and conference mode.

INTERCOM

The intercom feature allows you to have an unlimited-duration, two-way conversation between two handsets or the base and a handset.

MAKING AN INTERCOM CALL

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the page/int button on the handset or base. *PAGING EXTENSION* shows in the display.

PAGING EXTENSION 2

3. Enter the handset number you want to intercom with, or enter 0 to intercom with the base. The receiving party is paged.

NOTE: To cancel the page, press the page/int button again or press the EXIT button on the base or exit/answerer button on the handset.

PAGING HANDSET 1 PRGING FROM HANDSET 2

THE SENDING PARTY

THE RECEIVING PARTY

4. When the receiving party answers the page, the intercom is activated. When the intercom is setup the following information shows in the display:



INTERCOM HANDSET 1

THE SENDING PARTY

THE RECEIVING PARTY

When finished, press the EXIT button on base or exit/answerer button on handset or the page/int button on either handset or base to deactivate the intercom.

NOTE: During the intercom, if a handset is assigned a name, that name is displayed instead of handset number.

RECEIVING AN INTERCOM CALL

When an intercom call is received, the handset or base beeps. To answer the intercom call, press the page/int or speaker/callback button on the base or the talk/callback button on the handset.

RECEIVING AN EXTERNAL TELEPHONE CALL DURING AN INTERCOM CALL If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom is

automatically disconnected so you can answer the call. Press the talk/callback button on the handset or speaker/callback button on base to end the intercom first, and then press the talk/callback button on the handset or speaker/callback button on base again to answer the external telephone call.

USING INTERCOM OR CONFERENCE WITH EXTERNAL CALLS

During an external telephone call, you may page other handsets and have off-line, private intercom conversations between an external caller and the handsets, or you may have a 3-way conference with external line and another handset or the base.

 During an external call, press the page/int key on your handset or base to place the external call on hold. LINE ON HOLD EXTENSION? shows in the display.



2. Enter the handset number you want to conference with, or enter 0 to conference with the base. The receiving party is paged.

PAGING/LINEON HOLD HANDSET 2

PAGING FROM HANDSET1

SENDING PARTY

RECEIVING PARTY

3. The receiving handset or base must press the page/int or speaker/ callback button on the base or the talk/callback button on the handset to answer the intercom, then both intercom users may speak privately. The external caller cannot hear the intercom conversation.

LINE ON HOLD HANDSET 2 INTERCOM HANDSET 1

SENDING PARTY

RECEIVING PARTY

4. Sending party may press format/conf. on the base or format/conference on the handset.

NOTE: Press the exit/answerer button on the handset or EXIT button on the base to cancel the intercom call, and the sending party may continue to talk to the external party. Or the calling party may press the talk/callback button to transfer the call to the receiving party who may speak to the external caller independently.

NOTE: A handset or the base can enter conference directly by pressing talk/callback on the base while the other handset or the base is on an external call.

MEMORY

The handset and base each have their own separate memory dialing storage areas. Fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers can be stored in the handset memory. Fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers can be stored in the base memory.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the MEM/mem button on the base or handset.



3. Press the desired memory location button (01 through 50) or, use the CID/vol (▲ or ▼) button on handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to select the memory location. If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear in the display. If the memory location is empty, EMPTY shows in the display.



4. Press the MEM/mem button again. The display shows ENTER NAME.



NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 5.

5. Use the touch-tone pad on your handset or base to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the flash/delete button on the base or handset to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

Press the MEM/mem button to save. The display shows ENTERTEL NUMBR.



7. Use the touch-tone pad on your handset or base to enter the area code followed by the telephone number (up to 20 digits, including pauses) and press the MEM/mem button again to save. The unit beeps to confirm.



8. To enter another name and number in a different memory location, please follow step 1 and repeat the process.

STORING A REDIAL NUMBER

- 1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
- 2. Press the redial button on the handset or base.

3. Press the MEM/mem button to save. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the redial number has more than an 20 digits, it cannot be stored in memory.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

If a pause is needed to wait for a dial tone press the # pause button on the base or handset touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence of a stored telephone number (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit and shows as "P" in the dialing sequence.

REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NUMBERS TO REVIEW:

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press MEM/mem button on the base or handset.



Press the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages
 (▲ or ▼) button on the base to scroll through the stored numbers. Or use the touch- tone pad on your handset or base to enter the memory location number.



To Change:

Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with new information.

TO DELETE:

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press MEM/mem button on the base or handset.
- Press the touch-tone pad on the handset or the base, or use the CID/vol
 (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the
 base to scroll to a desired record.
- 4. When the record shows in the display, press the flash/delete button on the base or handset to mark the record for deletion. The display shows *DELETE?*



5. Press the flash/delete button on the base or handset to delete the record. *DELETED* shows in the display.



NOTE: If you don't want to change or delete a number, press the EXIT button on the base or the exit/answerer button on the handset, or wait for one minute to exit the review mode automatically.

DIALING A STORED NUMBER WITH THE HANDSET

- 1. Make sure the phone is **ON** by pressing the talk/callback button.
- 2. Press the mem button.
- 3. Enter the memory location number (01-50) for the desired memory location. The number is dialed automatically.

-OR-

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the mem button.

- Press the number key (01-50) for the desired memory location or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll through memory until the desired number displays.
- 4. Press the talk/callback button. The number dials automatically.

DIALING A STORED NUMBER WITH THE BASE

- Make sure the phone is ON by pressing the pressing the speaker/ callback button.
- 2. Press the MEM button.
- 3. Press the number key (01-50) for the desired memory location. The number dials automatically.

-OR-

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the MEM button.
- 3. Press the number key (01-50) for the desired memory location, or use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll through memory until the desired number displays.
- 4. Press the speaker/callback button. The number dials automatically.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

1. Make sure the phone is **ON** .

The Number	For Memory Location
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

- 2. Press MEM/mem button on the base or handset, and then press 07.
- 3. When you hear the access tone, press the MEM/mem button, and then press 08.
- 4. At the next access tone, press MEM/mem button, then press 09.

CALLER ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Caller ID Call Waiting service.

When your telephone rings, and you are subscribed to Caller ID Call Waiting service, you will receive information (if available) transmitted by your local telephone company. You will also receive Caller ID information from Call Waiting calls. If you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting Call on the line, and Caller ID information for the Call Waiting call shows on the display. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

RECEIVING AND STORING CID RECORDS

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number, and name for the 40 most recent calls so you can see who called while you were unavailable. CID records are stored sequentially, in the order they are received. When the 41st call is received, the oldest CID record is automatically deleted.

You may review the stored information for the most recent 40 calls at any time. Calls received since your last review show as *NEW* in the display.

REVIEWING CID RECORDS

As CID records are received and stored, the display is updated to let you know how many calls you have received.

- Press the CID/vol (▲) on the handset or the CID/messages (▲) button on the base to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers). When you reach the newest call, the display shows END OF LIST.
- Press the CID/vol (▼) button on the handset or CID/messages (▼) button
 on the base to review the newest call and scroll to older calls (lower
 numbers). When you reach the oldest call, the display shows END OF LIST.

As you review calls, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are removed.

- · Time and date the call was received.
- NEW appears at the top right corner of the display for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

 NEW and REPT appears at the top right corner of the display for all calls received more than once which have not been reviewed.

TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY

You may transfer a Caller ID record to your phone 's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory. For details, please see Dialing a Caller ID Number.

Use the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to the desired CID record.

- 2. Press the MEM/mem button on the base or handset.
- 3. Press the desired memory location button. For example, press the number 01 key to store the record in memory location 1. If the memory location is occupied and, you want to replace it, you must confirm the replacement by pressing the MEM/mem button. *REPLACE MEMO?* shows in the display.

NOTE: Press EXIT button on base or exit/answerer button on handset once to return to standby mode.

DIALING A CID NUMBER

While reviewing CID records, you may dial the phone number showing in the display.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Press CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base until the desired CID record is displayed. Depending on (a) how the incoming phone number was formatted when it was received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before dialing it back. The format button lets you change the format of the displayed number.

Available formats include:

Number of digits	Explanation	Example
Eleven digits	long distance code "1 " +3- digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code +7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the incoming number is a Direct Dial Number, it is supplied by your local phone company, and you may not adjust its format. When you press the format/conference button on handset or the format/conf. button on the base, *PRESS TALK KEY* displays. Press the talk/callback button on handset or the speaker/callback button on base to dial the number.

- 3. If the number does not dial as shown, press the format/conference button on handset or format/conf. on the base. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
- 4. Press the talk/callback button on the handset or speaker/callback on the base. The number dials automatically.

NOTE: If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone sounds from the handset or base and the number cannot be dialed.

DELETING THE CID RECORD SHOWING IN THE DISPLAY

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).



2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to display the desired CID record.

3. Press the flash/delete button on the base or handset. The display shows DELETE CALL ID?

DELETE CALL ID?

4. Press the flash/delete button to erase the record. The display briefly shows *DELETED*, and then confirms the deletion with a tone.



NOTE: Press EXIT button on base or exit/answerer button on handset to return to standby mode.

DELETING ALL CID RECORDS

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).



2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to display any CID record.

9:58^{AM} 11/24 NEW CALL # 01 12 34561890 1 2 34 5 NAME

3. Press and hold the flash/delete button for two seconds. The display shows DELETE ALL?

DELETE ALL 2

4. Press the flash/delete button to erase all CID records from memory. The display shows *NO CALLS*. You will hear a confirmation tone.

NO CALLS

NOTE: Press EXIT button on base or exit/answerer button on handset to return to standby mode.

CID Errors

If there is an error in the transmission of information to your phone, *ERROR* or *INCOMPLETE DATA* shows in the display. If you are not subscribed to CID service, or it is not working properly, *NO DATA* shows in the display.

Answering System Operation

STANDBY DISPLAY

When the phone is not in use, the base displays the status of the answering system. If the answering system is turned on, it displays *MSG 00*, if it is off, then it displays *ANS OFF*. The number of new messages and the number of new CID records received shows on the screen.

The answering system stores up to 59 messages or up to 15 minutes of messages (including the outgoing announcement). When the answering system's memory is full, the display shows *F* after the number of messages. Messages are limited to three minutes in length for incoming calls.

SPEAKER VOLUME

Use the (▲ or ▼) volume buttons to adjust the speaker volume to a comfortable level.

SCREENING CALLS AT THE BASE

1. Make sure the phone stops ringing, and the answering system starts.

NOTE: No key press is required; you can hear the callers voice through the speaker on the base.

2. Press the speaker/callback button any time to speak to the caller.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough for you to hear incoming calls.

NOTE: After you press speaker/callback on the base, the answerer stops recording, and the base enters into the talk mode.

MESSAGE PLAYBACK

The base display lets you know when you have new messages. To play messages, press the play/stop button. While a message is playing, you may do the following:

- 1. Press the play/stop button on the base to stop message playback.
- 2. Press CID/messages (▼) button on the base once to re-play the current message.

- 3. Press CID/messages (▼) button twice to review previous messages.
- 4. Press CID/messages (▲) button to skip to the next message.
- 5. Press the flash/delete button to erase the current message.
- 6. Press the EXIT button on the base to stop playing the current message and return to standby mode.

Erasing Messages

You may erase messages at the base two ways:

To erase a message while it is playing-

- 1. Press and release play/stop button.
- Press CID/messages (▲ or ▼) button to play the message you want to erase.
- 3. Press the flash/delete button on the base. *MESSAGE #ERASED* shows in the display.

TIPS: You may access the answering system remotely with a cordless handset or touch-tone phone in another location. See *REMOTE ACCESS*.

MESSAGE 01 ERASED

To erase all message while it is playing-

- 1. Press and release play/stop button on the base.
- 2. Press and hold the flash/delete button on the base while playing the message. *ERASE ALL MESSAGE?* shows in the display.

ERASE ALL

3. Press the flash/delete button on the base again. *ALL MESSAGE ERASED* shows in the display.

ALL MESSAGE ERASED

Мемо

Use the Memo feature to leave a message for yourself.

- 1. Press and hold the memo button.
- 2. Begin speaking after you hear the beep.
- 3. Release the memo button when you are finished recording the memo.

MEMO RECORDING

REMOTE ACCESS

This section explains how to use the cordless handset, or any touch-tone phone, to access the answering system using your 3-digit security code.

TIPS: When you access the answering system with a different touch-tone phone, a voice menu guides you through the steps.

ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM WITH THE CORDLESS HANDSET

- 1. Make sure your handset is in standby mode.
- 2. Press the exit/answerer button to access the answering system. The display shows ANSWERER REMOTE ACCESS.
- 3. Press button 2 (play/stop) to play messages, or press the exit/answerer button to return to standby mode.
- 4. When you are finished reviewing your messages, press button 2 (play/stop) to stop message playback, and then press the exit/answerer button to exit the ANSWERER REMOTE ACCESS mode.

SCREENING CALLS WITH THE CORDLESS HANDSET

You may use the cordless handset to remotely screen calls.

- Make sure the phone stops ringing and the answering system answers the call.
- 2. Press the exit/answerer button to access the answering system.
- 3. Listen as the caller leaves a message.
- 4. Press the talk/callback button to speak to the caller, or press the exit/ answerer button again to stop screening the call.

Accessing the Answering System from Another Location You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

- 1. Dial the phone number to which the answering system is connected.
- 2. When the answering system answers enter the security code after you hear the tone.
- 3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

TIP: During remote access you may bypass the outgoing announcement by pressing any number key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, enter your security code to access the answering system.

MEMORY FULL

When you access your answering system remotely, and the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone disconnects. You should erase some old messages so the system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

The remote feature enables you to perform the following function:

То	Press this Button
Replay the current message	press 1 once
Review the previous message	press 1 twice
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase messages (during message playback)	0
Skip message	3
Turn answering system off/on	4
Review voice menu options	7


REPLACING THE BATTERY



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed on the accessory order form, which is compatible with this unit.

Make sure the telephone is OFF before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door.
- 2. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
- 3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
- 4. Put the battery compartment door back on.
- 5. Place handset in the base to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.



BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

HEADSET AND BELT CLIP INSTALLATION

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET

For hands free conversation, insert the headset plug into the headset jack.


Adjust the headset to rest comfortably on the ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

 Press the talk/callback button to answer or place a call while using the headset.

CONNECTING THE BELT CLIP

There are two slots, one on each side of the handset.

Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots.
 Snap the ends of the belt clip into place.

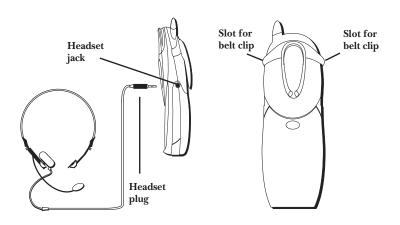

DISPLAY MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR Caller information has been interrupted during

transmission or the phone line is excessively noisy.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name in one of the 50

memory locations. (NOTE: The memory records in the base and the cordless handsets do not overlap and cannot be shared. The base and handset has 50

individual memory locations.)

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID

records.

DELETE CALL ID? Prompt asking if you want to erase the current

Caller ID record that is shown on the display.

DELETE? Prompt asking if you want to erase one of the 50

numbers stored in the phone's outgoing memory.

END OF LIST Indicates that there is no additional information in

Caller ID memory.

UNKNOWN NAME/ The incoming call is from an area not serviced by

CALLER/NUMBER Caller ID or the information was not sent.

PAGING/PAGING Someone has pressed the page/intercom button on

FROM the base or handset.

BLOCKED NUMBER The person is calling from a number that has been

blocked from transmission.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from

the same number was received more than once.

PRESS TALK KEY Prompt telling you that a CID number cannot be

formatted and you may only use the talk button to

dial back the CID number.

HANDSET IN USE Shows in the display when the handset is using the

telephone line.

NO DATA No Caller ID information was received.

LOW BATTERY Indicates the battery needs to be charge.

LINE IN USE Displays on handset when the line is in use.

LONG DISTANCE Indicates CID record is from a long distance call.

INCOMPLETE DATA CID information is interrupted during transmission or

the phone line is excessively noisy.

NO CALLS Indicates there are no CID records in memory.

NEW CALL XX XX represents the number of new CID records

not reviewed.

ENTERTEL NUMBR Prompt telling you to enter a telephone number in

one of the 50 memory locations.

BLOCKED CALL The person is calling from a number that has been

blocked from transmission.

BLOCKED NAME The persons name is blocked from transmission.

HANDSET SOUND SIGNALS

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

TROUBLESHOOTING GUIDE

TELEPHONE SOLUTIONS

No dial tone

- Check or repeat installation steps.
- Make sure base power cord is connected to a working electrical outlet.
 Make sure the telephone line cord is connected to the base and the modular phone jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (16 hours).
- Make sure the battery pack is installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the talk/callback button? Did the charge/in use indicator on the base turn on? The battery may need to be charged.
- Place handset in cradle for at least 20 seconds to reset.

Dial tone is OK but can't dial out

 Make sure the TONE/PULSE setting on the base is programmed to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer setting is on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- · Check for dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Relocate the base. Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and base/charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for "No dial tone."
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

 Unplug the power supply from the electrical outlet and the back of the base/charge cradle. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power supply back into the base/charge cradle and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours. Reregister the handset.

CALLER ID SOLUTIONS

No Display

- Charge or replace the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet.
 Disconnect the power supply cord from the base/charge cradle and reconnect it.

Caller ID Error Message

 The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

 You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company to receive Caller ID records.

BATTERY SOLUTIONS

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- · Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- Charge indicator fails to light when the handset is placed in the base or charge cradle.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- · Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft, clean cloth.

Causes of Poor Reception

- · Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

INDEX

Α

Accessing the Answering System from Another Location 49

Accessing the Answering System with the Cordless Handset 48

Accessory Order Form 61

Announcement 14

Answering a Call with the Handset 25

Answering a Call with the Speakerphone 25

Answering System Operation 46

Area Code 17, 20

В

Base 26 Battery Safety Precautions 51 Battery Solutions 56 Before You Begin 8

Auto Standby 25

C

Call Timer 25
Call Waiting 27
Caller ID (CID) 40
Caller ID Solutions 56
Causes of Poor Reception 57
Chain Dialing from Memory 39
Charge Indicator 24
CID Errors 45
Connecting an Optional Headset to the Handset 51
Connecting the Belt Clip 51
Cordless Handset Volume Control 31
Cordless Phone Basics 24

D

Default 18, 23
Deleting All CID Records 44
Deleting the CID Record Showing in the
Display 44

Deregistration 22
Dialing a CID Number 42
Dialing a Stored Number with the Base 39
Dialing a Stored Number with the Handset 38
Digital Security System 8
Display Contrast 12
Display Messages 52

F

Equipment Approval Information 2 Erasing Messages 47 Exit 28

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 2 Flash 27

G

General Product Care 57

Н

Handset 26
Handset and Base Layout 7
Handset Name 19
Handset Sound Signals 53
Headset and Belt Clip Installation 51
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2

Ī

Important Installation Guidelines 9
Inserting a Pause in the Dialing
Sequence 37
Installation 9
Installing the Phone 10
Intercom 32
Interference Information 2
Introduction 5

L

Language 12, 18 Last Number Redial 27 Limited Warranty 62

M

Making a Call with the Handset 24
Making a Call with the Speakerphone 25
Making an Intercom Call 32
Memo 48
Memory 35
Memory Full 49
Message Playback 46
Mute 30

Ρ

Paging 28 Parts Checklist 8 Programming the Base 12 Programming the Handset 18

R

Receiving an External Telephone Call During an Intercom Call 33 Receiving an Intercom Call 33 Receiving and Storing CID Records 40 Recording the Outgoing Announcement 14 Registration 20 Remote Access 48 Replacing the Battery 50 Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers 37 Reviewing CID Records 41 Reviewing the Announcement 15 Ring to Answer 13 RingerTone 16, 20 Ringer Volume Control 26

S

Sample Outgoing Announcement 15 Screening Calls at the Base 46 Screening Calls with the Cordless Handset 49 Security Code 14 Service 60 Set Day 17 SetTime 17 Speaker Volume 46 Speakerphone 24 Speakerphone/Answering System Volume Control 32 Standby Display 46 Storing a Name and Number in Memory 35 Storing a Redial Number 36

Т

Telephone Jack Requirements 8
Telephone Setup 12
Telephone Solutions 54
Temporary Tone Dialing 31
Tone/Pulse 16
Transferring Calls 29
Transferring CID Records to Memory 41
Troubleshooting Guide 54

U

Using Intercom or Conference with External Calls 33

W

Wall Mounting the Base 11

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to: ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date	
Name of store	

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	MODEL NUMBER		PRICE*	QTY.	TOTAL
	Black	White			
AC power adapter	5-2605	5-2606			
Headset	5-255	5-2552			
Belt Clip	5-2	5-2607			
Replacement Handset Battery	2-5	5-2548			

To order, call 1-800-338-0376 (for accessories only) or complete this order form.

purcha
card
credit
For

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your VISA card.

Ì	

Mv card expires:

Sopy your complete account number from your

Master Card or Discover.

Copy the number above your name on the Master Card

My card expires:

Authorized Signature

Please make sure that this form has been filled out completely.

'Prices are subject to change without notice.

Total Merchandise.....

S

S Sales Tax..... We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for shipments to Canada.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

\$5.00 S Shipping/Handling......

Total Amount Enclosed......\$

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson to:

Thomson

Mail Order Department P.O. Box 8419

Ronks, PA 17573-8419

Address Name

Apt.

State

City

ZIP

Daytime Phone Number (

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of
the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend
 using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the
 warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required.
 Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- · Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- . A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls.
 Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- · Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- · Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

 Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS. OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDERTHIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER.
 ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE
 USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS
 PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE
 STATE OF INDIANA. EXCEPTTO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF
 MERCHANTABILITY OR TITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE
 WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how
 long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

• This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 21095

16274320 (Rev. 3 Domestic English)

03-37

Printed in China

101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290 © 2003 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered

idemark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)

ATLINKS USA, Inc.



Auricular Inalámbrico Digital con Altavoz/ Sistema Contestador de 2.4 GHz con Identificador de Llamada en Espera Guía del Usuario



Información Sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red T elefónica Pública (Public Switched T elephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 88 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Repúrements for Telephone Terminale Equipment), publicado por ACT A.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACT A. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación. NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si
 Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrupcivicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 86 de las Requilaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. aoce de un servico ininterrumoido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y , si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular .

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- · Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How T o I dentify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/T elevisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, W ashington, D. C. 20402. Favor de específicar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

ESTATUTO SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC RF

Este equipo cumple con los límites expresos por la FCC RF para la exposición de radiación en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centimetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser colocado junto u operado en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Para la operación del aparato en el cuerpo, este teléfono ha sido sujeto a prueba y satisface los requerimientos para exposición de la FCC y RF cuando se utiliza con el gancho del cinturón que viene provisto con este producto. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de los requerimientos para exposición de la FCC y RF.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

ADVERTENCIA: PARA
PREVENIR
EL RIESGO DE
UNFUEGO O DE UNA
SACUDIDA
ELECTRICA, NO
EXPONGA
ESTE APARATO A LA
LLUVIA O A LA
HUMEDAD.



EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.

ATTENTION:

RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.



EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE AD VERTEN CIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.

VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN	Б.	
	Registro	
DE EQUIPO	PARA CANCELAR EL REGISTRO	
ESTATUTO SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA	Programación de Fábrica	24
	OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO	
RADIACIÓN DE LA FCC RF	INALÁMBRICO	
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA) 3	ALTAVOZ	
TABLA DE CONTENIDO4	INDICADOR DE CARGA/ LOCALIZADOR	25
Introducción	Para Hacer una Llamada con el	
FORMATO DEL AURICULAR Y LA BASE 8	Auricular	25
ANTES DE COMENZAR9	Para Hacer una Llamada con el	
LISTA DE PARTES	Altavoz	26
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE	Para Contestar una Llamada con el	
TELEFÓNICO9	Auricular	26
SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD	Para Contestar una Llamada	
Instalación 10	CON EL ALTAVOZ	
INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA	TEMPORIZADOR (TIMER)	26
Instalación	AUTO ALERTA	26
Instalación del Teléfono 11	SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE	27
Montaje de la Base sobre Pared 12	Auricular	27
Programación del Teléfono	Base	27
Para Programar la Base13	LLAMADA EN ESPERA	28
Ідіома13	FLASH	28
Contraste de la Pantalla 13	Último Número Marcado	28
Contestador Encendido/Apagado 14	SALIDA	29
TIMBRES PARA CONTESTAR 14	LOCALIZANDO EL AURICULAR	29
Clave de Seguridad15	Para Transferir Llamadas	30
Anuncio 15	Enmudecedor	31
Para Grabar el Anuncio Saliente 15	TONO TEMPORAL	32
Para Revisar el Anuncio 16	CONTROL DE VOLUMEN DEL	
TONO DEL TIMBRE	Auricular Inalámbrico	32
Tono/Pulso 17	CONTROL DE VOLUMEN DEL ALTAVOZ/	
Para Programar el Día 18	SISTEMA CONTESTADOR	33
Para Programar la Hora 18	Interfono	33
Clave de Área18	Para Hacer una Llamada	
Programación de Fábrica19	DE INTERFONO	33
Para Programar el Auricular 19	Para Recibir una Llamada de	
Іріома 19	Interfono	34
Nombre del Auricular20	Para Recibir una Llamada Telefónica	
Clave de Área21	Externa Durante una Llamada de	
TONO DEL TIMBRE21	Interfono	34

LLAMADAS EXTERNAS		
MEMORIA	Función de Conferencia con	
PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA	LLAMADAS EXTERNAS 34	4
NÚMERO EN LA MEMORIA	MEMORIA 36	6
Para Almacenar un Número de Volver a Marcar	Para Almacenar un Nombre y	
Volver a Marcar	Número en la Memoria36	6
Volver a Marcar	Para Almacenar un Número de	
SECUENCIA DE MARCADO	Volver a Marcar	7
SECUENCIA DE MARCADO	Para Introducir una Pausa en la	
NÚMEROS ALMACENADOS		8
PARA REVISAR:	Para Revisar, Cambiar, o Borrar	
PARA CAMBIAR:	Números Almacenados	8
PARA BORRAR:	Para Revisar:38	8
Para Marcar un Número Almacenado con el Auricular	Para Cambiar:	8
CON EL AURICULAR	Para Borrar:39	9
PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO CON LA BASE	Para Marcar un Número Almacenado	
ALMACENADO CON LA BASE	CON EL AURICULAR39	9
MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA	Para Marcar un Número	
MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA	ALMACENADO CON LA BASE 40	0
LA MEMORIA		
FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)		0
(CALLER ID)		-
Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas		
DE LLAMADAS	(CALLER ID)41	1
Para Revisar la Lista de Archivos del Identificador (CID)		1
DEL IDENTIFICADOR (CID)	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS	
Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria	Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA	Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas	1
LA MEMORIA	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS	1
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS	1
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS	1
Para Borrar el Número del Identificador de Llamadas que Aparece en la Pantalla	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS	1
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS QUE APARECE EN LA PANTALLA	Para Recibir y Almacenar Archivos DE Llamadas	1 2 2
EN LA PANTALLA	Para Recibir y Almacenar Archivos DE Llamadas	1 2 2
Para Borrar todos los Archivos del Identificador de Llamadas	Para Recibir y Almacenar Archivos DE Llamadas	1 2 2
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	Para Recibir y Almacenar Archivos De Llamadas	1 2 2 3
ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS 46 OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR	Para Recibir y Almacenar Archivos De Llamadas	1 2 2 3
OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR	Para Recibir y Almacenar Archivos De Llamadas	1 2 2 3
PANTALLA DE ALERTA	Para Recibir y Almacenar Archivos De Llamadas	1 2 3 5
Volumen de la Bocina	Para Recibir y Almacenar Archivos DE Llamadas	1 2 3 5 5 6
Para Filtrar Llamadas desde la Base 47	Para Recibir y Almacenar Archivos DE Llamadas	1 2 2 5 6 7
	Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas	1 2 2 3 5 6 7 7
Reproducción de Mensajes 47	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS	1 2 2 3 5 6 7 7 7
REPRODUCCIÓN DE MENSAJES 47	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS	1 2 2 3 5 6 7 7 7

Para Borrar Mensajes	. 48
Recados ("MEMO")	. 49
Ассеѕо Rемото	. 49
PARA TENER ACCESO AL SISTEMA	
Contestador con el Teléfono	
INALÁMBRICO	. 49
Para Filtrar Llamadas con el	
Auricular Inalámbrico	. 50
PARA TENER ACCESO AL SISTEMA	
CONTESTADOR DESDE OTRA	
Localización	. 50
Memoria Llena	. 50
Para Cambiar la Batería	. 51
Precauciones de Seguridad Para la	
Batería	. 52
Instalación de Audífonos y del Gancho	
del Cinturón	. 52
Para Conectar unos Audífonos	
Opcionales al Auricular	. 52
Para Conectar el Gancho del	
CINTURÓN CON LOS AUDÍFONOS	. 52
Mensajes en la Pantalla	
SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	
Solución de Problemas	
CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	
Causas de una Mala Recepción	. 58
Cómo Obtener Servicios de	
Mantenimiento	
Indice	. 59
FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE	
Accesorios	
Garantía Limitada	. 62

Introducción



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Felicitaciones por su compra de este Teléfono Inalámbrico/ Sistema Contestador GE con Identificador de Llamada en Espera. Este sistema ha sido diseñado para ser de fácil manejo; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo de su potencial si se toma unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones. Este teléfono es un producto con múltiples funciones que puede ustilizarse junto con los servicios de Identificador de Llamada en Espera y de Identificador de Llamadas, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite:


- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama, mientras que usted está en el teléfono (Identificador de Llamada en Espera).
- Identificar a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia en el auricular y la base
- Saber quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.
- Filtrar llamadas no deseadas, eliminar llamadas molestas, o prepararse para contestar una llamada.

CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas con Identificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 2.4 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 2.4 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.


FORMATO DEL AURICULAR Y LA BASE

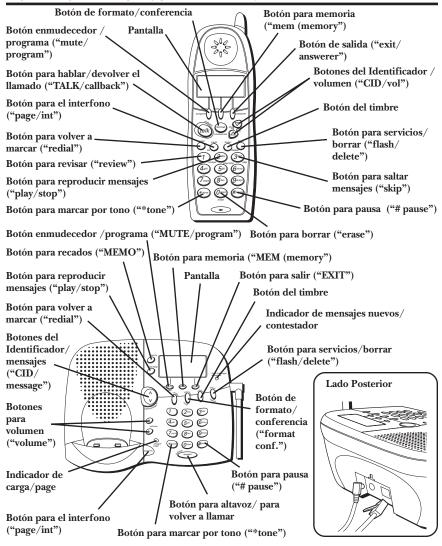

Antes de Comenzar

LISTA DE PARTES

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

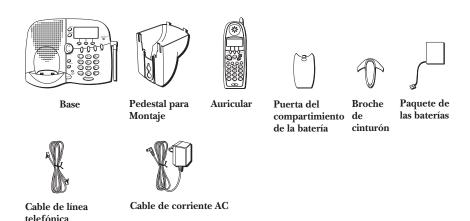

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.



SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de una interrupción de corriente, o de reemplazar la batería, usted debe colocar el auricular en la base aproximadamente 30 segundos para re-programar el código.

Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

Indicaciones Importantes para la Instalación

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

Instalación del Teléfono

- 1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe telefónico de pared (RJ11C).
- 2. Conecte el cable de corriente AC en el enchufe eléctrico y el conector DC en el enchufe localizado en la parte posterior de la base.




CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2605 (negro) o 5-2606 (blanco) que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

3. Instale la batería del auricular.

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de usarlo.

- Empuje hacia abajo la tapa del compartimiento de la batería (localizado en la parte de atrás del auricular) y deslice la cubierta para quitarla.
- Levante el paquete de la batería y conéctelo con el enchufe localizado dentro del compartimiento.




NOTA: Es importante mantener la polaridad (el cable negro y rojo) en el enchufe dentro del compartimiento como se muestra en la ilustración.

- Deslice la cubierta del compartimiento de la batería a su sitio.
- 4. Conecte el cable de la línea telefónica metiendo un extremo del cable telefónico dentro del enchufe localizado en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe telefónico de pared.

NOTA: Una base puede respaldar hasta cuatro auriculares.

- 5. Coloque el auricular sobre la base para carga. El indicador de carga se ilumina para indicar que la batería se está cargando.
- 6. Deje que el auricular se cargue sobre una superficie plana, como un escritorio o una mesa, durante 16 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

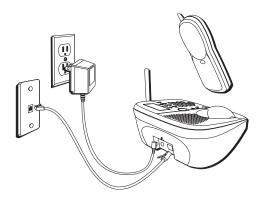

Montaje de la Base sobre Pared

NOTA: Para mejores resultados, deje la base sobre una superficie plana durante la carga inicial, antes de montarlo sobre la pared.

- Volteé la base de cabeza.
- Sujete el pedestal de pared introduciendo primero las lengüetas en la orilla abierta del pedestal y dentro de las ranuras en la parte de abajo de la base. Después empuje el pedestal hacia abajo hasta que quede sujeto en su sito.
- 3. Deslice los agujeros para montaje (en la parte trasera del pedestal) sobre los postecitos en la placa para montaje y deslícela hacia abajo hasta que entre en su sitio. (Placa para montaje no incluida).

Programación del Teléfono

PARA PROGRAMAR LA BASE

Hay doce menús programables en la base: IDIOMA, CONTRASTE, CONTESTADOR ACTIVADO/DESACTIVADO, TIMBRES PARA CONTESTAR, CLAVE DE SEGURIDAD, ANUNCIO, TONO DEL TIMBRE, TONO/PULSO, DIA, HORA, CLAVE DE AREA, Y PROGRAMACIONES DE FÁBRICA.

NOTA: Durante la programación, usted puede oprimir el botón enmudecedor ("MUTE/program") en cualquier momento para ir a la siguiente opción. Para salir del menú, oprima el botón enmudecedor ("MUTE/ program"), u oprima el botón de salida ("EXIT") para regresar a la programación previa.

IDIOMA

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
- Oprima el botón para programar ("MUTE/program") hasta que la indicación de idioma ("SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP") aparezca en la pantalla.
- 3. Utilice el teclado de tono para seleccionar el idioma ("1ENG, 2FRA, o 3ESP") o utilice el botón Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para seleccionar idioma ("1ENG, 2FRA, o 3ESP"). Inglés ("ENG") es la programación de fábrica.



 Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar. La indicación de contraste ("PROGMCONTRASTE 123") aparece en la pantalla.



CONTRASTE DE LA PANTALLA

 Utilice el teclado de tono para seleccionar el nivel de contraste 1, 2, o 3, o utilice el botón Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para seleccionar 1, 2, o 3. El nivel 1 de contraste es la programación de fábrica. Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la indicación de contestador ("PROG CONTEST 1ENCEND 2APAGAD") aparece en la pantalla.



CONTESTADOR ENCENDIDO/APAGADO

- Utilice el botón Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para seleccionar encendido o apagado ("1ENCEND 2APAGAD"). La programación de fábrica es encendido ("ENCEND").
- 2. Oprima nuevamente el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y usted escuchará un tono de confirmación (Si usted hizo algún cambio, el aparato anuncia su nueva elección). Después, la indicación de timbres para contestar ("RING TO ANSWER") aparece en la pantalla.



TIMBRES PARA CONTESTAR

Usted puede programar el número de veces que usted quiere que suene su teléfono antes de que el sistema contestador conteste una llamada.

- 1. Utilice el botón Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para recorrer 3, 4, 5, o 6, o utilice el teclado de tono para seleccionar 3, 4, 5, o 6. Por ejemplo, oprima el 5 para seleccionar 5 timbres ("SELECCIÓNTIMBR 5").
- Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar. Usted escuchará un tono de confirmación y la indicación de clave de seguridad ("CLAVE SEGURIDAD 1 2 3") aparece en la pantalla.



CLAVE DE SEGURIDAD

Usted puede tener acceso al sistema contestador desde un teléfono de marcado por tono desde otra localización (control remoto). Se requiere la clave de seguridad para tener acceso a control remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema contestador. Usted puede únicamente cambiar la clave de seguridad en la base.

 Utilice el teclado de tono para inscribir su nueva clave de seguridad de 3 dígitos. Por ejemplo, oprima el 6, el 2 y el 8 para inscribir la clave de seguridad 628. La clave de seguridad programada de fábrica es 123.

CLAVE SEGURIDAD

NOTA: Si usted quiere volver a inscribir su clave de seguridad, inscriba nuevamente los números y oprima el botón de programa ("MUTE/program"). Los números nuevos reemplazan a los viejos.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") para mantener la misma clave de seguridad y volver a la modalidad de alerta.

 Oprima el botón de programa ("MUTE/program"). Usted escuchará un tono de confirmación y la clave de seguridad nueva aparece en la pantalla, seguida por la indicación "ANUNCIO FABRICA").

Anuncio

PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE

El anuncio saliente es escuchado por la persona que llama cuando el contestador contesta la llamada. El anuncio de fábrica le indica que deje un mensaje después del tono: "POR FAVOR DEJE SU MENSAJE DESPYÉS DEL TONO." Usted puede, sin embargo, grabar su propio anuncio saliente.

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente nueve pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

NOTA: Usted tiene hasta dos minutos para grabar un anuncio saliente personal.


NOTA: Si usted decide no grabar un anuncio personal, el sistema utiliza el anuncio de fábrica.

PARA REVISAR EL ANUNCIO

- Oprima el botón de programa ("MUTE/program") hasta que la indicación "ANUNCIO" aparezca en la pantalla.
- 2. Oprima el botón del Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para seleccionar "CURRENT"
- 3. Oprima y sostenga el botón de programa ("MUTE/ program") durante 2 segundos, y el anuncio saliente se reproduce.
- Utilice el botón Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para recorrer a la indicación de anuncio nuevo, actual o de fábrica ("NUEVA, CURRENT, or FABRICA").
- 2. Oprima y sostenga el botón de programa ("MUTE/program").
 - Si usted selecciona "NUEVA", la indicación "ANUNCIO GRABANDO" aparece en la pantalla.

Empiece a hablar después de que usted escuche el tono, y suelte el botón de programa ("MUTE/program") cuando haya terminado de grabar. La indicación "ANUNCIO REPRODUCIENDO" aparece en la pantalla y su anuncio se vuelve a escuchar.

- Si usted selecciona "FABRICA" la indicación "ANUNCIO GRABANDO" aparece en la pantalla y el anuncio de fábrica se escucha.
- 3. Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la indicación de tono del timbre ("PROGTONOTIMBR 1 2 3 4 5 6") aparece en la pantalla.



TONO DEL TIMBRE

Usted puede seleccionar entre seis tonos de timbre diferentes.

- Utilice el teclado de tono para seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o utilice el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) para hacer su selección. El tono del timbre se escucha. La programación de fábrica es el 1.
- Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la indicación de marcado por tono o pulso ("PROGTONO/ PULSO 1TONO 2PULSO") aparece en la pantalla.



Tono/Pulso

La mayoría de los teléfonos utilizan la modalidad de marcado por tono, pero algunos pueden todavía utilizar el marcado por pulso. Dependiendo del tipo de servicio, programe la modalidad de marcado de la siguiente manera:

Utilice el teclado de tono para seleccionar "1TONO" o "2PULSO," o utilice el botón del Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para seleccionar "1TONO" o "2PULSO." La programación de fábrica es el 1.

PROGRAME DIA L M MI J V S D

2. Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la indicación de programar el día ("PROGRAME DIA L M MI J V S D") aparece en la pantalla.

NOTA: Si usted no está seguro qué servicio de marcado tiene, programe el teléfono en marcado por tono y haga una llamada de prueba. Si la llamada hace conexión, la programación está correcta. Si no hace conexión, entonces programe el teléfono para modalidad de pulso.

Para Programar el Día

NOTA: Si usted quiere mantener la fecha actual, oprima el botón de programa ("MUTE/program") cuando la pantalla muestre la indicación "PROGRAME DIA L M MI J V S D."

- Oprima el botón del Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para seleccionar el día.
- 2. Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la indicación de programar la hora ("PROGRAMAR HORA") aparece en la pantalla.

PROGRAMAR HORA 12:00 ▶AM PM

Para Programar la Hora

NOTA: La hora del día es transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte del servicio de Identificador de Llamadas. Si usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas, la hora se programa automáticamente cuando usted recibe su primer archivo del Identificador. O, usted puede programar la hora manualmente.

- Utilice el teclado de tono para inscribir la hora actual. El cursor se mueve automáticamente al campo de AM. Utilice el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) para mover la flecha a PM si fuera necesario.
- Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la indicación de clave de área ("PROG AREA LOCAL") aparece en la pantalla.

PROG AREA LOCAL

NOTA: Si usted quiere conservar la hora actual, oprima el botón de salida ("MUTE/program") cuando la pantalla muestre la indicación "--:--AMPM."

CLAVE DE ÁREA

Si usted inscribe una clave de área de 3 dígitos en el menú de clave de área, su clave de área local no aparecerá en los mensajes del Identificador de Llamadas (Caller ID) que usted reciba. En su lugar, usted únicamente verá el número local de siete dígitos. Las llamadas que usted reciba desde fuera de su clave de área local aparecerán en forma de números de diez dígitos.

- 1. Utilice el teclado de tono para inscribir su clave de área de tres dígitos.
- Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la indicación de programaciones de fábrica ("PROG DE FABRICA 1SI 2NO") aparece en la pantalla.



Programación de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar las programaciones originales. Siga los pasos a continuación para volver a las programaciones de fábrica.

- 1. Utilice el teclado de tono para seleccionar "1Sl" o "2NO," u oprima el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) para seleccionar "1Sl" o "2NO." La programación de fábrica es NO.
 - Si usted selecciona "SI," todas las funciones programables del menú regresan a su programación original.
 - Si usted selecciona "NO," sus programaciones se mantendrán iguales.
- 2. Oprima el botón de programa ("MUTE/program") para salvar, y la pantalla vuelve al menú principal.

PARA PROGRAMAR EL AURICULAR

Hay siete menús programables en el auricular: *IDIOMA, NOMBRE DEL AURICULAR, AREA LOCAL, TONO TIMBRE, REGISTRO, CANCELACIÓN DE REGISTRO, y PROGRAMACIONES DE FÁBRICA.*

NOTA: Usted puede oprimir el botón enmudecedor ("mute/ program") en cualquier momento para ir a la siguiente opción. Para salir del menú, oprima el botón enmudecedor ("mute/program"), u oprima el botón de salida ("exit/ answerer") para regresar a la programación previa.

IDIOMA

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
- 2. Oprima el botón para programar ("mute/program") hasta que la indicación de idioma ("PROG IDIOMA 1ENG 2FRA 3ESP") aparezca en la pantalla.

- 3. Utilice el teclado de tono para seleccionar el idioma ("1ENG, 2FRA, o 3ESP") o utilice el botón Identificador ("CID/vol") (▲ o ▼) para seleccionar idioma (1ENG, 2FRA, o 3ESP"). Inglés ("ENG") es la programación de fábrica.
- 4. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar. La indicación de nombre del auricular ("AURICULR NOMBRE") aparece en la pantalla.

RURICULR NOMBRE

Nombre del Auricular

1. Utilice el teclado de tono para inscribir el nombre del auricular.

Más de una letra está almacenada en cada tecla numérica. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima el 1 para hacer un espacio. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 6 una vez para la M. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 4 tres veces para la I. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 8 para la T. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón para borrar ("flash/delete") para retroceder y borrar la letra equivocada.

2. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar el nombre y volver al menú principal. Usted escuchará un tono de confirmación. El nombre del auricular aparece en la pantalla durante dos segundos, seguido por la indicación de programación de área local ("PROG AREA LOCAL- --").



PROG AREA LOCAL

CLAVE DE ÁREA

Si usted inscribe una clave de área de 3 dígitos en el menú de clave de área, su clave de área local no aparecerá en los mensajes del Identificador de Llamadas (Caller ID) que usted reciba. En su lugar, usted únicamente verá el número local de siete dígitos. Las llamadas que usted reciba desde fuera de su clave de área local aparecerán en forma de números de diez dígitos.

- 1. Utilice el teclado de tono para inscribir su clave de área de tres dígitos.
- 2. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar, y la indicación de tono del timbre ("PROG TONO TIMBR 1 2 3 4 5 6") aparece en la pantalla.

TONO DEL TIMBRE

Usted puede seleccionar entre seis tonos de timbre diferentes.

 Utilice el teclado de tono para seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o utilice el botón del Identificador ("CID/vol") (▲ o ▼) para hacer su selección. El tono del timbre se escucha. La programación de fábrica es el 1.

REGISTRATION 1SI > 2NO

 Oprima el botón de programa ("mute/ program") para salvar, y la indicación de registro ("REGISTRATION 1SI 2NO") aparece en la pantalla.

REGISTRO

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde el auricular.

Durante el proceso de registro, mantenga su auricular cerca de la base. Cuando la pantalla del auricular muestra lo siguiente:

 Utilice el teclado de tono para seleccionar "1SI" o "2NO," u oprima el botón del Identificador ("CID/vol") (▲ o ▼) para seleccionar "1SI" o "2NO," La programación de fábrica es 2NO,. 2. Oprima el botón de programa ("mute/ program") y la indicación de que sostenga el botón localizador en la base y espere al tono ("OPRIMA LOCALIZ ESPERE AL BIP") aparece en la pantalla.

OPRIMA LOCALIZ ESPERE AL BIP

3. Oprima y sostenga el botón localizador (page/int) en la base hasta que escuche un tono largo de confirmación, y la indicación, y la indicación de auricular 1 registrado ("AURICULAR 1 REGISTRADO") aparece en la pantalla durante dos segundos, seguido por la indicación de nombre del auricular ("AURICULR NOMBR"). Después de que el registro del auricular está completo, y si usted no lo ha nombrado previamente, usted lo puede nombrar ahora.

AURICULAR # REGISTRADO

AURICULR NOMBRE

4. Utilice el teclado de tono para inscribir el nombre.

Más de una letra está almacenada en cada tecla numérica. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima el 1 para hacer un espacio. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 6 una vez para la M. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 4 tres veces para la I. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 8 para la T. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón para borrar ("flash/delete") para retroceder y borrar el (los) caracter(es) equivocado(s).

5. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar y la indicación para cancelar el registro ("DES-REGISTRAR 1SI 2NO") aparece en la pantalla.

DES-REGISTRAR 1SI > 2NO

PARA CANCELAR EL REGISTRO

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde el auricular.

Este procedimiento cancela el registro del auricular. Si usted no sabe el nombre de un auricular, usted debe cancelar el registro del auricular siguiendo los pasos a continuación. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.

ADVERTENCIA: No es recomendable que el registro de un auricular sea cancelado a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que este proceso se lleva a cabo, las funciones telefónicas del auricular no pueden ser usadas hasta que éste sea registrado nuevamente.

- Utilice el teclado de tono para seleccionar "1SI" o "2NO," o utilice el botón del Identificador ("CID/ vol") (▲ o ▼) para seleccionar "1SI" o "2NO." La programación de fábrica es el "2NO."
- 2. Oprima el botón de programa ("mute/program").
- Si usted selecciona "2NO," la indicación de programación de fábrica ("PROG DE FABRICA 1SI 2NO") aparece en la pantalla. Proceda a la sección de programación de fábrica ("FABRICA").

PROG DE FABRICA 1 SI ▶2NO

4. Si usted selecciona "1SI," la indicación para que se acerque a la base ("ACERCAR A BASE") aparece en la pantalla hasta que usted se acerque a la base. Después, el auricular le pide que confirme su selección ("CONFIRM? 1SI 2NO").

ACERCAR ABASE

CONFIRM?

- Utilice el botón del Identificador ("CID/vol") (▲ o ▼) para seleccionar "1Sl" o "2NO." La programación de fábrica es el "1Sl."
- 6. Oprima el botón para programa ("mute/program") para confirmar la cancelación del registro. La pantalla indica que el auricular no está registrado ("AURICULAR # DEREGISTRADO") y después le indica que necesita registrarlo ("NECESID AURICUL REGISTRAR").

AURICULAR # DEREGISTRADO

NOTA: Si uno o más de los auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro en todos los demás auriculares (globalmente) para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.

- Oprima y sostenga el botón localizador (page/int") en la base hasta que el indicador de carga/ localizador en la base parpadee.
- 2. Oprima y sostenga nuevamente el botón localizador (page/int") de la base hasta que el indicador de carga/ localizador parpadee rápidamente.
- 3. Oprima y suelte el botón localizador (page/int") en la base. El indicador de carga/ localizador deja de parpadear y la indicación de cancelación de todos los auriculares ("TODO AURICUL DEREGISTRADO") aparece en la pantalla de la base durante cinco segundos para confirmar la cancelación. Después la base regresa a la modalidad de alerta, y la pantalla de cada auricular indica que necesita ser registrado ("NECESID AURICUL REGISTRAR").

Programación de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar las programaciones originales del sistema. Siga los siguientes pasos para volver a las programaciones de fábrica.

- Utilice el teclado de tono para seleccionar "1SI" o "2NO," u oprima el botón del Identificador ("CID/vol") (▲ o ▼) para seleccionar "1SI" o "2NO." La programación de fábrica es NO.
 - Si usted selecciona "SI," todas las funciones programables del menú regresan a su programación original.
 - Si usted selecciona "NO," sus programaciones se mantendrán iguales.
- 2. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar, y la pantalla vuelve al menú principal.

OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

ALTAVOZ

Para la operación a manos libres y para su conveniencia, su sistema de múltiples auriculares está equipado con un altavoz.

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos).
- Superficies afectadas por vibración.
- Áreas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de eco.

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

 Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.

INDICADOR DE CARGA/ LOCALIZADOR

Cuando el indicador de carga/ localizador en la base está iluminado, quiere decir que el auricular está colocado adecuadamente en su sito y se está cargando. El indicador parpadea cuando la base está siendo localizada, cuando la base está localizando al auricular, o cuando usted recibe una llamada entrante.

PARA HACER UNA LLAMADA CON EL AURICULAR

- Levante el auricular y oprima el botón "talk/callback" en el auricular. Espere a escuchar el tono de marcar.
- Marque el número deseado, o marque el número primero y después el botón "talk/callback"

3. Cuando usted haya terminado, oprima el botón "talk/callback" para colgar.

PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

- Oprima el botón "callback/speaker" en la base. Usted escuchará un tono de marcar.
- 2. Marque el número que usted quiera marcar. O, usted puede marcar el número primero y después oprimir el botón "speaker/callback."
- 3. Cuando haya terminado, oprima el botón "speaker/callback" para colgar.

NOTA: Usted puede inscribir hasta 32 dígitos en pre-marcado. Si usted quiere borrar el número de pre-marcado que usted inscribió, oprima el botón para borrar ("flash/delete") hasta que todos los dígitos hayan sido borrados.

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA CON EL AURICULAR

- 1. Cuando el teléfono timbre, oprima el botón "talk/callback" en el auricular.
- 2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón "talk/callback" para colgar.

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

- Cuando el teléfono timbre, oprima el botón "speaker/callback" para contestar una llamada.
- Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón "speaker/callback" para colgar.

NOTA: Si usted ha estado usando el auricular y quiere cambiar a altavoz, oprima el botón "speaker/callback" en la base primero, y después oprima ya sea el botón "talk/callback" o el auricular para desactivarlo, o ponga el auricular sobre la base. Cuando se oprime el botón "speaker/callback", el indicador del altavoz se ilumina.

Si usted quiere cambiar de altavoz a auricular, oprima el botón "talk/callback" en el auricular primero, y después oprima el botón "speaker/callback" en la base.

Temporizador (Timer)

Después de que usted ha oprimido el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base, el temporizador integrado aparece en la pantalla y empieza a contar la duración de la llamada en minutos y segundos.

AUTO ALERTA

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE

AURICULAR

1. Oprima el botón del timbre y la programación actual de timbre aparece en la pantalla.

TIMBRE DESACTIV ▶10N 2 OFF

- Utilice el teclado de tono en el auricular para inscribir 1 para activado ("1 ON")
 o 2 para desactivado ("2 OFF"), o utilice el botón del Identificador de Llamadas
 (▲ o ▼) para llegar a su selección.
- 3. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación, y la programación del timbre aparece en la pantalla durante dos segundos.

TIMBRE ACTIV

NOTA: Si usted apaga el timbre ("OFF"), el símbolo de timbre apagado (\mathcal{L}) aparece en la pantalla de la base y del auricular.

NOMBR RURICULR 1

BASE

 Oprima el botón de timbre y la programación actual de timbre ("PROG DE TIMBRE > ALTO BAJO APAG") aparece en la pantalla.

> PROG DE TIMBRE ▶ ALTO BAJO APAG

 Oprima el botón del Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para hacer su selección. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar su selección, y la programación del timbre aparece en la pantalla durante dos segundos antes de regresar a la modalidad de alerta.

TIMBRE = BAJO

LLAMADA EN ESPERA

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular. Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón "flash" en el auricular y su llamada original se pone en espera. Usted puede pasar de una a otra llamada oprimiendo el botón "flash."

FLASH

Utilice el botón "FLASH" en el auricular o en la base para activar los servicios especiales, como llamada en espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No oprima el botón "talk/callback" en el auricular inalámbrico o el botón "speaker/callback" para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Usted puede volver a marcar un número con el botón "redial" de hasta 32 dígitos. Si el número contiene más de 32 dígitos, usted escuchará un tono de error. Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

- Oprima el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base.
- 2. Oprima el botón "redial."

-0-

3. Oprima el botón "redial" primero y después oprima el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base.

-0-

4. Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón "redial" para volver a marcar ese número rápidamente.

SALIDA

Oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/answerer") en el auricular para terminar una operación, como transferencia ("TRANSFER"), o salga del menú de programación.

LOCALIZANDO EL AURICULAR

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado y para enviar y recibir señales del localizador. Todos los auriculares deben estar registrados para utilizar esta función. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (OFF) (No en modalidad de marcar).

LOCALIZANDO EXTENSN ?

- 1. Oprima el botón "page/int" en el auricular o en la base.
- Utilice el teclado de tono en su auricular o en la base para seleccionar el auricular o la base que usted quiera localizar cuando la indicación "LOCALIZANDO EXTENSN?" aparece en la pantalla.

NOTA: Oprima la tecla * para localizar a todos los auriculares u oprima la tecla del "0" para localizar a la base.

3. El auricular o la base que recibe es localizado, y los auriculares o la base que reciben emiten un tono localizador mientras que la siguiente información aparece en la pantalla:

LOCALIZANDO RURICULR 2

AURICULAR / BASE QUE ENVIA

LOCALIZAR DESDE AURICULR 1

AURICULAR/ BASE QUE RECIBE

Cuando se oprime el botón "talk/callback" o "speaker/callback" o el botón "page/ int" en el recibidor del auricular o en la base ha sido oprimido, el localizador es contestado. Si el localizador no es contestado después de dos minutos, la indicación "NO CONTESTAN" aparece en la pantalla del auricular o de la base que envía y el localizador se cancela. El aparato vuelve a modalidad de alerta.

NOTA: Si se ha asignado un nombre al auricular durante la programación, entonces el nombre se muestra en lugar del número del auricular cuando el localizador empieza a llamar.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/answerer") en el auricular o el botón localizador (page/int") en el auricular o la base que envía.

PARA TRANSFERIR LLAMADAS

Esta función le permite transferir llamadas entre los auriculares, o los auriculares con la base en la modalidad para hablar ("talk").

 Durante la modalidad para hablar, oprima el botón localizador ("page/int") para poner la llamada en espera.

LINER EN ESPERR EXTENSN ?

2. Inscriba el *0* para la base o el número del auricular al que usted quiera transferir la llamada, y el auricular o la base que recibe será localizado. Durante el

proceso de localización, un tono localizador es emitido en el auricular o la base que recibe. Por ejemplo, el *AURICULAR 2* localiza el auricular de Steve y la siguiente información aparece en la pantalla:

LOCALIZAR DESDE AURICULR 2

AURICULAR QUE RECIBE

LOCALIZANDO/ LINEA EN ESPERA

AURICULAR QUE ENVIA

NOTA: Si el localizador no es contestado, oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/ answerer") en el auricular, o el botón localizador ("page/int") para cancelar la transferencia.

Cuando se oprime el botón localizador ("page/int") o el botón para hablar ("talk/callback") en el auricular que recibe, el aparato entra en modalidad de interfono. Cuando el botón para hablar ("talk/callback") es oprimido en el auricular que envía, la llamada se transfiere.

NOTA: 1) Si el botón para hablar ("talk/callback") es oprimido en el auricular que llama ANTES de que el botón localizador ("page/ int") o el botón para llamar ("talk/callback") haya sido oprimido en el auricular que recibe, éste emite un tono de timbre (no el tono localizador); la indicación de transferencia ("TRANSFERRING FROM") y el número de auricular aparecen en la pantalla.

2) Si la otra estación no toma la llamada dentro de los primeros 30 segundos, la llamada se transfiere de vuelta a su auricular o base, y la indicación "VOLVER A MARCAR" aparece en la pantalla.

ENMUDECEDOR

Para tener una conversación privada fuera de la línea, utilice la función del enmudecedor. La persona del otro lado de la línea no puede escucharle, pero usted todavía puede escucharles a ellos.

 Durante una conversación telefónica, oprima el botón enmudecedor ("mute/ program") en el auricular. La indicación "ENMU ACTIVADO" aparece en la pantalla.

> ENMU ACTIVADO HABLAR OO:10 VOL 2

2. Oprima nuevamente el botón enmudecedor ("mute/program") para cancelar esta función y volver a su conversación telefónica.

HABLAR 00:05 VOL 2

TONO TEMPORAL

Esta función es útil únicamente para usuarios de servicio de pulso. El tono temporario le permite a los usuarios de servicio telefónico de Pulso (rotatorio), tener acceso a los servicios para marcar de teclado (touch-tone) que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta bancaria. Al utilizar esta función, usted puede temporalmente cambiar a modalidad para marcar por tono y ello le permite inscribir y mandar su número.

- 1. Marque el número telefónico o espere a que su llamada se conecte.
- Cuando su llamada es contestada, oprima el botón de tono ("*tone") en el teclado numérico de su auricular para cambiar temporalmente de modalidad por pulso a modalidad de marcado por tono.
- 3. Siga las instrucciones orales para obtener la información que necesita.
- 4. Cuelgue cuando haya terminado y el teléfono regresa automáticamente a la modalidad de servicio para marcar de disco (rotatorio).

CONTROL DE VOLUMEN DEL AURICULAR INALÁMBRICO

Cuando el auricular inalámbrico está activado (ON) (en modalidad para hablar), ajuste el volumen del recibidor oprimiendo el botón del Identificador de Llamadas ("CID/vol") (\blacktriangle o \blacktriangledown) en el auricular inalámbrico. Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón "CID/vol" (\blacktriangle o \blacktriangledown), el nivel de volumen es ajustado un nivel a la vez.

CONTROL DE VOLUMEN DEL ALTAVOZ/SISTEMA CONTESTADOR

Cuando el altavoz esté activado (ON), ajuste el volumen oprimiendo los botones de las flechas (♠ o ▼) en la base. Hay ocho niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón de volumen, el nivel de volumen es ajustado un nivel a la vez.

NOTA: Usted puede también ajustar el volumen mientras el aparato está en modalidad de interfono o de conferencia.

Interfono

La función del interfono le permite tener una conversación de duración ilimitada entre los dos auriculares o un auricular y la base.

PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO

- Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (OFF) (no en modalidad de marcar).
- 2. Oprima el botón de interfono ("page/int") en el auricular o la base. La indicación "LOCALIZANDO EXTENSIÓN" aparece en la pantalla.



3. Inscriba el número deseado del auricular con el que usted quiere comunicarse por interfono, o inscriba el 0 para comunicarse por interfono con la base. La persona con la que usted quiere hablar es localizada.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima nuevamente el botón "page/int" o el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/answerer") en el auricular.

LOCALIZANDO RURICULA 1

LA PERSONA QUE ENVIA

LOCALIZAR DESDE RURICULR 2

LA PERSONA QUE RECIBE

4. Cuando la persona que recibe contesta la llamada, se activa la función del interfono. Cuando el interfono está programado, la siguiente información aparece en la pantalla:

> INTERFONO AURICULR 1

INTERFONO BURICUI R 1

LA PERSONA QUE ENVIA

LA PERSONA OUE RECIBE

5. Cuando haya terminado, oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/answerer") en cualquiera de los auriculares o la base para desactivar el interfono.

NOTA: Durante la función de interfono, si se asigna un nombre a un auricular, ese nombre aparece en la pantalla en lugar del número del auricular.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA DE INTERFONO

Cuando una llamada de interfono es recibida, el auricular o la base emiten un tono. Para contestar la llamada del interfono, oprima el botón "page/int" o "speaker/callback" en la base o el botón "talk/callback" en el auricular.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA EXTERNA DURANTE UNA LLAMADA DE INTERFONO

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada en el interfono, el interfono es desconectado automáticamente para que usted pueda contestar la llamada. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base para concluir la llamada en el interfono primero, y después oprima nuevamente el botón ""talk/callback" en el auricular o "speaker/callback" en la base para tomar la llamada telefónica externa.

PARA UTILIZAR EL INTERFONO O LA FUNCIÓN DE CONFERENCIA CON LLAMADAS EXTERNAS

Durante una llamada telefónica externa, usted puede localizar otros auriculares y tener una conversación privada fuera de la línea entre una persona en una llamada externa y uno de los auriculares, o usted puede tener una conferencia de 3 personas con la línea externa y otro auricular o la base.

 Durante una llamada externa, oprima el botón localizador ("page/int") en el auricular o en la base para poner la llamada externa en espera. La indicación "LINEA EN ESPERA EXTENSN?" aparece en la pantalla.

LINER EN ESPERA

 Inscriba el número del auricular con el que usted quiera tener la conferencia, o inscriba 0 para establecer la conferencia con la base. La persona que recibe la llamada es localizada.

LOCALIZANDO/LINEA EN ESPERA AURICUL 2

LOCALIZAR DESDE AURICULAR 1

LA PERSONA QUE ENVIA

LA PERSONA QUE RECIBE

3. La persona que recibe la llamada en el auricular o en la base debe oprimir el botón "page/int" o "speaker/callback" en la base o el botón "talk/callback" en el auricular para contestar el interfono, y después ambos usuarios del interfono pueden hablar privadamente. La persona en la línea externa no puede escuchar la conversación del interfono.

LINER EN ESPERA RURICULR 2 INTERFONO AURICULR 1

LA PERSONA QUE ENVIA

LA PERSONA QUE RECIBE

4. La persona que envía puede oprimir el botón de conferencia (format/conf") en la base o ("format/conference") en el auricular.

NOTA: Oprima el botón de salida ("exit/answerer") en el auricular o ("EXIT") en la base para cancelar la llamada de interfono y dejar que la persona que envía pueda continuar hablando con la persona en la línea externa. "hablar/volver a llamar" O la persona que llama puede oprimir el botón "talk/callback" para transferir la llamada a la persona que recibe, y ésta puede entonces hablar con la persona en la llamada externa independientemente.

NOTA: Un auricular o la base pueden entrar en la modalidad de conferencia directamente oprimiendo el botón "talk/callback" en la base mientras que el otro auricular o la base están en una llamada externa.

MEMORIA

El auricular y la base tienen localizaciones para almacenar números de memoria separadas. Cincuenta nombres de 20 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria del auricular. Cincuenta nombres de 20 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria de la base.

PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA

- Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (OFF) (No en modalidad de marcar).
- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM/mem") en la base o en el auricular.



3. Oprima el número deseado de la localización de memoria (01 al 50) o utilice los botones para revisar archivos del identificador ("CID/vol") (▲ o ▼) en el auricular o el botón del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para seleccionar la localización de memoria. Si la localización de memoria está ocupada, la localización de memoria junto con el nombre y número almacenado en esa localización aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación "VACIO" aparece en la pantalla.



 Oprima nuevamente el botón de memoria ("MEM/mem"). La pantalla le indica "INSCRIBA NOMBRE."



NOTA: Si usted no quiere inscribir el nombre, salte al paso 5.

5. Utilice el teclado para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres) y oprima el botón de memoria para salvarlo. Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Espere 1 segundo. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón para borrar ("flash/delete") en la base o en el auricular para retroceder y borrar el (los) carácter(es) o número(s) equivocado(s).

6. Oprima el botón de memoria ("MEM/mem") para salvar. La pantalla indica "INSCRIB NUM TEL" en la pantalla.



7. Utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir la clave de área seguida por el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas), y oprima nuevamente el botón de memoria ("MEM/mem") para salvar. El aparato emite un tono para confirmar.



8. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor siga el paso 1 y repita el proceso.

Para Almacenar un Número de Volver a Marcar

- Repita los pasos 1 al 6 de la sección "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria."
- 2. Oprima el botón para volver a marcar ("redial") en el auricular o en la base.

 Oprima el botón de memoria ("MEM/mem") para salvar. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si el número a marcar tiene más de 20 dígitos, entonces este número no puede ser almacenado en la memoria.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado

Si una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar, oprima el botón para pausa ("#") en el teclado numérico de la base o del auricular para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito y aparece como una "P" en la secuencia de marcado.

PARA REVISAR, CAMBIAR, O BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS PARA REVISAR:

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar "TALK").
- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM/mem") en la base o en el auricular.



3. Oprima el botón para revisar archivos ("CID/vol) (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base para recorrer los números almacenados. O utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir un número de localización de memoria.

PARA CAMBIAR:

Siga los pasos de la sección "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria," excepto reemplace el nombre o número almacenado con la información nueva.

PARA BORRAR:

- 1. Asegúrese que el teléfono esté apagado (**OFF**) (no en modalidad para hablar "talk").
- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM/mem") en la base o en el auricular.
- Oprima el teclado numérico en el auricular o en la base, o utilice el botón del Identificador ("CID/vol") (▲ o ▼) en el auricular o ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para llegar al archivo deseado.
- 4. Cuando el archivo aparece en la pantalla, oprima el botón para borrar ("flash/delete") en la base para marcar el archivo que será borrado. La pantalla le pregunta "BORRAR?"



5. Oprima el botón para borrar ("flash/delete") en la base o en el auricular borrar el archivo. La pantalla confirma "BORRADO."



NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un número, simplemente oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/ answerer") en el auricular, o espere un minuto para salir de la modalidad de revisar automáticamente.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO CON EL AURICULAR

- Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón "talk/ callback button"
- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM").
- 3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) que usted quiera marcar. El número se marcará automáticamente.

-0-

- 1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM").

- 3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) que usted quiera marcar u oprima el botón del Identificador de Llamadas ("CID/vol") (▲ o ▼) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
- 4. Oprima el botón "talk/callback" El número se marca automáticamente.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO CON LA BASE

- Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón "speaker/ callback."
- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM").
- 3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) del número que usted quiera marcar. El número se marcará automáticamente.

-0-

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM").
- Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) para la localización de memoria deseada, o utilice el botón del Identificador de Llamadas ("CID/ messages") (▲ o ▼) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
- 4. Oprima el botón "speaker/callback." El número se marca automáticamente.

MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

1. Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON).

El Número para	Localización de Memoria
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemen	nte 9

- Oprima el botón de memoria ("MEM/mem") en la base o en el auricular y después oprima 07.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria ("MEM/ mem"), y después oprima 08.
- Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria ("MEM/mem") y después oprima 09.

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

El Identificador de Llamadas (Caller ID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el servicio funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir servicio de Identificador en Ilamadas en espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera.

Cuando su teléfono suena, y usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera, usted recibirá información (si ésta es disponible), transmitida desde su compañía telefónica local. Usted también recibirá información de Identificador en Llamadas en Espera. Si usted recibe una Ilamada mientras está en el teléfono, un tono le indicará la presencia de una Llamada en Espera en la línea, y la información del Identificador de Llamadas en Espera aparecerá en la pantalla. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DE LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas (Caller ID) entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena el número de llamada, la fecha, la hora, el número telefónico, y el nombre de la persona que llamó en las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Los archivos del Identificador de Llamadas son almacenados en secuencia en el orden recibidos. Cuando la llamada número 41 es recibida, el archivo más viejo del Identificador de Llamadas se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada de las 40 llamadas más recientes en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán como llamadas nuevas ("NEW") en la pantalla.

Para Revisar la Lista de Archivos del Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas (CID), la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

- 1. Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("CID/vol") () en el auricular o el botón de mensajes ("CID/messages") () en la base para revisar los archivos más viejos y después ir hacia los más nuevos (los números más altos). Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica "FIN DE LISTA."
- Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("CID/vol") (▼) en el auricular o el botón de mensajes ("CID/messages") (▼) en la base para revisar los archivos más nuevos y después ir hacia los más viejos (los números más bajos). Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica "FIN DE LISTA."

Conforme usted va recibiendo llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Número de llamada, con respecto a otras recibidas.
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.

NOTA: Si se recibe un nombre con más caracteres que 15, los caracteres adicionales no aparecerán.

- La fecha y hora en que la llamada fue recibida.
- La indicación de nueva ("NEW") aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

NOTA: Verifique con la compañía telefónica con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

• Las indicaciones de llamada nueva ("NEW") o llamada repetida ("REPT") aparece en la esquina superior derecha de la pantalla para todas las llamadas que han sido recibidas más de una vez y que no han sido revisadas.

PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA Usted puede transferir archivos del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos del Identificador (CID) almacenados en la memoria. Para más detalles, vea la sección Para Marcar un Archivo del Identificador de Llamadas.

 Utilice el botón del Identificador de Llamadas ("CID/vol") (▲ o ▼) en el auricular o el botón del Identificador de Llamadas ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para llegar hasta el archivo del Identificador de Llamadas (CID) deseado.

- 2. Oprima el botón de memoria ("MEM/mem") en la base o en el auricular.
- 3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima el número 01 para almacenar un archivo en la localización de memoria 1. Si esa localización de memoria está ocupada y usted quiere reemplazarla, usted debe confirmar el reemplazo oprimiendo el botón de MEM/mem. La indicación "SELEC MEMORIA?" aparece en la pantalla.



NOTA: Oprima una vez el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/answerer") en el auricular para volver a la modalidad de alerta.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas

Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

 Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –talk). 2. Utilice el botón para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/vol") (▲ o ▼) o el botón para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base hasta que el archivo deseado aparezca en la pantalla. Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada. El botón "format" para formatear le permite cambiar el formato del número telefónico mostrado en la pantalla.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	Explicación	Ejemplo
Once dígitos	clave de larga distancia "1" + 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico	1-317-888-8888
Diez dígitos	+ 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico	317-888-8888
Siete dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico	888-8888

NOTA: Si el número entrante es un Número de marcado Directo, es provisto por su compañía telefónica, y usted no puede ajustar el formato. Cuando usted oprime el botón de formato ("formatconference") en el auricular o el botón de formato en la base ("formatconf.") la indicación "*PRESS TALK KEY*" aparece en la pantalla. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular o "speaker/callback" en la base para marcar el número.

- 3. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón de formato ("format/conf.") en el auricular o el botón "format/conference" en la base. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
- 4. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

Para Borrar el Número del Identificador de Llamadas que Aparece en la Pantalla

 Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar -talk).



2. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas – "CID/vol"- (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base, para mostrar el archivo deseado.



3. Oprima el botón de borrar ("flash/delete") en la base o en el auricular. La pantalla pregunta si borra el archivo ("BORRAR ARCHIVO?").

BORRAR ARCHIVO?

 Oprima el botón de borrar ("flash/delete") para borrar el archivo. La pantalla muestra brevemente la indicación "BORRADO," y después confirma que lo ha hecho con un tono.



NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/answerer") en el auricular para volver a la modalidad de alerta.

PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

 Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar -talk).

NOMBR AURICULAR 1

2. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas – "CID/vol"- (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.

*9:58™ 11/2*4 № △↓*01 12 34567890 1 2 34 5 NOMBR

3. Oprima y sostenga el botón de borrar ("flash/delete") durante dos segundos. La pantalla pregunta si borra todos los archivos ("BORRAR TODO?").

BORRAR TODO 2

4. Oprima el botón de borrar ("flash/delete") para borrar todos los archivos del ldentificador de Llamadas de la memoria. La pantalla confirma que no hay llamadas ("NO LLAMADA"). Usted escuchará un tono de confirmación.

NO LLAMADA

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o ("exit/answerer") en el auricular para volver a la modalidad de alerta.

Errores del Identificador de Llamadas

Si hay un error en la transmisión de información de su teléfono con Identificador de Llamadas, las indicaciones "ERROR" o "DATO INCOMPLETO" aparecen en la pantalla. Si usted no está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas o el servicio no está funcionando adecuadamente, la indicación "NO ENVIADO" aparece en la pantalla.

OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

Pantalla de Alerta

Cuando el teléfono no está siendo utilizado, la pantalla de la base indica el estado presente del aparato. Si el sistema contestador está activado, la pantalla anuncia "MSG 00." Si está apagado, la pantalla anuncia "CONTEST DESACTI." El número de mensajes nuevos y el número de archivos nuevos del Identificador de Llamadas aparecen en la pantalla.

El sistema contestador almacena hasta 59 mensajes o hasta 15 minutos de mensajes (incluyendo el anuncio saliente). Cuando la memoria del sistema contestador está llena, la pantalla muestra la indicación "F" después del número de mensajes. Los mensajes tienen un límite de 3 minutos por cada llamada entrante.

VOLUMEN DE LA BOCINA

Utilice los botones de las flechas (\blacktriangle o \blacktriangledown) para ajustar el volumen de la bocina a un nivel cómodo para escuchar.

PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE

1. Asegúrese que el teléfono deje de sonar, y que el sistema contestador empiece.

NOTA: No se requiere que usted oprima ninguna tecla; las voces de las personas que llaman se escuchan por la bocina de la base.

2. Oprima el botón "speaker/callback" en cualquier momento para hablar con la persona que llama.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen de la base esté a un nivel suficientemente alto para que usted escuche las llamadas entrantes.

NOTA: Después de que usted oprima el botón "speaker/callback" en la base, el sistema contestador deja de grabar, y la base entra en modalidad para hablar.

Reproducción de Mensajes

La pantalla de la base le informa cuando usted tiene nuevos mensajes. Para reproducir los mensajes, oprima el botón "play/stop." Mientras un mensaje se está reproduciendo, usted puede hacer lo siguiente:

- 1. Oprima el botón "play/stop" para detener la reproducción de los mensajes.
- Oprima el botón del Identificador "CID/ messages" con la flecha hacia abajo (▼)
 en la base una vez para volver a escuchar el mensaje actual.

- Oprima el botón de la flecha hacia abajo (▼) dos veces para revisar el mensaje previo.
- 4. Oprima el botón de la flecha hacia arriba (🔺) para saltar al siguiente mensaje.
- 5. Oprima el botón para borrar ("flash/delete") para borrar el mensaje actual.
- Oprima el botón de salida ("EXIT") en la base para detener la reproducción del mensaje actual y volver a la modalidad de alerta.

PARA BORRAR MENSAJES

Usted puede borrar mensajes en la base de dos maneras:

Para borrar un mensaje mientras se está reproduciendo-

- 1. Oprima y suelte el botón "play/stop."
- Oprima el botón del Identiicador ("CID/messages") (▲ o ▼) para reproducir el mensaje que usted guiera borrar.
- 3. Oprima el botón para borrar ("flash/delete") en la base. La indicación de mensaje borrado ("MENSAJE # BORRADO") aparece en la pantalla.

SUGERENCIAS: Usted puede tener acceso al sistema contestador con un teléfono inalámbrico o un teléfono en modalidad para marcar por tono desde otra localización. Vea la sección *Accesso Remoto.*

MENSAJE 01 BORRADO

Para borrar un mensaje mientras se está reproduciendo.

- 1. Oprima y suelte el botón "play/stop" en la base.
- Oprima y sostenga el botón para borrar ("flash/delete") en la base mientras se reproduce el mensaje. El aparato le pregunta si quiere borrar ("BORRAR TODO MENSAJE?")

BORRAR TODO

3. Oprima nuevamente el botón para borrar ("flash/delete") en la base. La indicación de mensajes borrados ("TODO MENSAJE BORRADO") aparece en la pantalla.

TODO MENSAJE BORRADO

RECADOS ("MEMO")

Utilice la función de recado para dejar un mensaje para usted.

- 1. Oprima y sostenga el botón de recados ("memo").
- 2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
- 3. Suelte el botón de recado cuando usted haya terminado de grabarlo.

MEMO GRABANDO

Acceso Remoto

Esta sección explica cómo utilizar el auricular inalámbrico, o cualquier teléfono de tono para tener acceso al sistema contestador con su código de seguridad de 3 dígitos.

SUGERENCIAS: Cuando usted obtiene acceso a su sistema contestador con cualquier otro teléfono de tono, un menú de voz le guiará a través de los pasos.

PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR CON EL TELÉFONO INALÁMBRICO

- 1. Asegúrese que su auricular esté en modalidad de alerta.
- 2. Oprima el botón de salida ("exit/answerer") para tener acceso al sistema contestador. La pantalla muestra la indicación "ACC REMOTO CONT."
- 3. Oprima el botón del 2 ("play/stop") para reproducir mensajes, u oprima el botón de salida ("exit/answerer") para volver a la modalidad de alerta.
- 4. Cuando usted haya terminado de revisar sus mensajes, oprima el botón del 2 ("play/stop") para detener la reproducción de mensajes, y después el botón de salida ("exit/answerer") para salir de la modalidad de "ACC REMOTO CONT."

PARA FILTRAR LLAMADAS CON EL AURICULAR INALÁMBRICO

Usted puede utilizar el auricular inalámbrico para filtrar llamadas a control remoto.

- Asegúrese que el teléfono deje de sonar y que el sistema contestador conteste la llamada.
- Oprima el botón de salida ("exit/answerer") para tener acceso al sistema contestador.
- 3. Escuche mientras la persona que llama deja un mensaje.
- 4. Oprima el botón "talk/callback" para hablar con la persona que llama, u oprima nuevamente el botón de salida ("exit/answerer") para dejar de filtrar llamadas.

PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN

Usted puede tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono inscribiendo su código de 3 dígitos después de que usted escuche el anuncio saliente.

- 1. Marque el número telefónico al que el contestador esté conectado.
- Cuando el contestador conteste, inscriba el código de seguridad después de que usted escuche el tono.
- Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

SUGERENCIA: Durante el acceso por control remoto usted puede saltarse el anuncio saliente oprimiendo cualquier tecla numérica del teclado mientras el anuncio se reproduce. Después, inscriba el código de seguridad para tener acceso al sistema contestador.

MEMORIA LLENA

Cuando usted tiene acceso a su sistema contestador a control remoto, y la memoria de su contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 10 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar mensajes nuevos.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

El uso del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	Oprima este botón	
Para volver a reproducir el mensaje actual	oprima 1 una vez	
Para revisar el mensaje previo	oprima 1 dos veces	
Para volver a reproducir los mensajes	2	
Para detener la reproducción de mensaje	2	
Para borrar mensajes (durante su reproducción)	0	
Para saltar el mensaje	3	
Para activar/ desactivar contestador	4	
Para revisar las opciones del menú	7	


PARA CAMBIAR LA BATERÍA



CUIDADO: Para reducir el riesgo de incendio o lastimaduras personales, utilice únicamente el tipo de batería enlistado en el formulario para ordenar accesorios, el cual es compatible con este aparato.

Asegúrese que el teléfono esté apagado (OFF) antes de cambiar la batería.

- 1. Quite la cubierta del compartimiento de la batería.
- Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y sáquelo del auricular.
- Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
- 4. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de la batería.
- 5. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 16 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.



Precauciones de Seguridad Para la Batería

- No desensamble, mutile, perfore, moje, ni deseche la batería en el fuego. Al igual que lo que ocurre con otras baterías de este tipo, si se la quema o perfora, podría emitir materiales tóxicos que pueden lesionar.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

Instalación de Audífonos y del Gancho del Cinturón

PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS OPCIONALES AL AURICULAR


Para una conversación con las manos libres, conecte el contacto de los audífonos al enchufe de audífonos.

Ajuste los audífonos para que descansen cómodamente sobre su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca.

 Oprima el botón "talk/callback" para contestar o hacer una llamada mientras utiliza los audífonos.

PARA CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN CON LOS AUDÍFONOS Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular inalámbrico.

 Sujete el gancho del cinturón introduciendo los lados del gancho del cinturón dentro de las ranuras. Deje que entren los extremos del gancho del cinturón en su sitio.

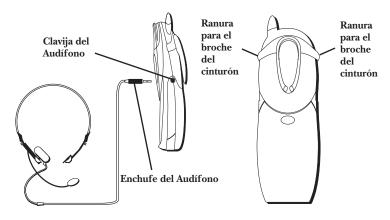

Mensajes en la Pantalla

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ERROR (ERROR)

La información de la persona que llama ha sido interrumpida

durante la transmisión, o el teléfono es excesivamente ruidoso.

ENTER NAME Indicación para pedirle que inscriba el nombre en

(INSCRIBA NOMBRE) una de las 50 localizaciones de memoria. (NOTA: Los archivos

de la memoria en la base y en el auricular no son comunes y no pueden ser compartidos. Tanto la base como el auricular

tienen 50 localizaciones de memoria individuales).

DELETE ALL? Indicación preguntándole si quiere borrar todos

(BORRAR TODO?) los archivos del Caller ID.

DELETE CALL ID? Indicación preguntándole si quiere borrar el

(BORR LLAMADA ID) archivo actual del Caller ID que se muestra en la pantalla.

DELETE? (BORRAR?) Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.

END OF LIST (FIN DE LISTA) Indica que no hay información adicional en la memoria del

Caller ID.

UNKNOWN NAME/
CALLER/NUMBER

La llamada entrante viene de un área en donde el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la

(NOMBRE/ NUMERO información no fue enviada. DESCONOCIDO)

PAGING/PAGING Alguien ha oprimido el botón localizador ("page/ intercomo")

FROM (LOCALIZANDO en la base o en el auricular. DESDE)

BLOCKED NUMBER La persona está llamando desde un número cuya

(NUMERO PRIVADO) transmisión ha sido bloqueada.

REPT (REPITAR) Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva llamada

desde el mismo número fue recibida más de un a vez.

PRESS TALK KEY Indicación que le hace saber que un número del Identificador (OPRIMA LATECLA de Llamadas no puede ser formateado y usted puede

DE HABLAR) únicamente utilizar la tecla de hablar para volver a marcar el

número del Identificador de Llamadas.

HANDSET IN USE Aparece en la pantalla cuando el auricular está utilizando la

(AURICULAR EN USO) línea telefónica.

No se recibió información sobre el Identificador de Llamadas. NO DATA (NO ENVIADO)

LOW BATTERY Indica que la batería necesita ser cargada.

(BATERIA BAJA)

LINE IN USE Aparece en la pantalla del auricular cuando la línea está

(LINEA EN USO) en uso.

LONG DISTANCE Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es de una

(LARGA DISTANCIA) llamada de larga distancia.

INCOMPLETE DATA La información del Identificador de Llamadas es interrumpid

a durante la transmisión o la línea telefónica es (INFORMACIÓN

INCOMPLETA) excesivamente ruidosa.

NO CALLS Indica que no hay archivos del Identificador de Llamadas en

(NO HAY LLAMADAS) la memoria.

NEW CALL XX XX representa el número de archivos del Identificador de

(LLAMADA NUEVA XX) Llamada que no han sido revisados.

ENTER TEL NUMBR Indicación que le pide que inscriba un número telefónico en

(INSCRIBA NUM TELEFONICO) una de las 50 localizaciones de memoria.

BLOCKED CALL La persona haciendo la llamada entrante está llamando desde (LLAMADA BLOOUFADA)

un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá la

información.

BLOCKED NAME El nombre de la persona haciendo la llamada ha sido

(NOMBRE BLOQUEADO) bloqueado v no se transmitirá.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	Significado
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una Ilamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

SOLUCIONES PARA EL TELEFONO

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación.
- Asegúrese que el cable de corriente esté conectado en un enchufe eléctrico que sirva. Asegúrese que la línea telefónica esté conectada a la base y al enchufe telefónico modular.
- Desconecte la base del contacto de pared y conecte otro teléfono al mismo contacto. Si no funciona, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquelo a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería haya sido instalado adecuadamente
- ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón "talk/callback"? ¿Se iluminó el indicador de carga/ en uso en la base? La batería puede necesitar ser recargada.
- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

 Asegúrese que la modalidad para marcar por TONO/PULSO en la base esté programada según el tipo de servicio al que usted está suscrito.

El auricular /la base no timbra

- Asegúrese que el selector del timbre esté en la posición de activado (ON) y que el timbre en la base esté en la posición "HI"
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquelo a la base.
- Mueva la base. Asegúrese que la base no esté conectada en un enchufe junto con otros aparatos eléctricos.
- · Cargue la batería.

El aparato emite "bips"

- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo tonos, cargue la batería durante 16 horas.
- Limpie los contactos en el auricular y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

El Marcado desde la Memoria no Funciona

- ¿Programó usted adecuadamente las teclas de las localizaciones de memoria?
- ¿Siguió usted la secuencia para marcar adecuada?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

 Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte posterior de la base/cargador. Saque la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente en la parte posterior de la base/cargador y en el enchufe eléctrico. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas. Vuelva a registrar el auricular.

SOLUCIONES PARA EL CALLER ID

Nada aparece en la pantalla

- Cargue o cambie la batería.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe eléctrico que no se desactive con un selector. Desconecte el cable de corriente de la base/cargador y vuelva a conectarlo.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

 El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

 Usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica local para recibir archivos del Identificador de Llamadas.

SOLUCIONES PARA EL BATERIA

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de carga no se ilumina cuando el auricular es colocado sobre la base o en el cargador.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- · La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a: ATLINKS USA, Inc. Gerente, Servicio al Consumidor P.O. Box 1976 Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compral	Nombre de la t	tienda

ÍNDICE

Α

Acceso Remoto 49 Altavoz 25 Antes de Comenzar 9 Anuncio 15 Auricular 27 Auto Alerta 26

В

Base 27

C

Causas de una Mala Recepción 58
Clave de Área 18, 21
Clave de Seguridad 15
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 58
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Contestador Encendido/Apagado 14
Contraste de la Pantalla 13
Control de Volumen del Altavoz/ Sistema
Contestado 33
Control de Volumen del Auricular

Ε

Enmudecedor 31 Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF 3

F

Flash 28

Formato del Auricular y la Base 8 Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 61

Inalámbrico 32

Cuidado General del Producto 57

Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 41

G

Garantía Limitada 62

ı

Idioma 13, 19
Indicaciones Importantes para la Instalación 10
Indicador de Carga/ Localizador 25
Información de Interferencias 2
Información Sobre la Aprobación de Equipo 2
Instalación 10
Instalación de Audífonos y del Gancho del Cinturón 52
Instalación delTeléfono 11
Interfono 33
Introducción 6

1

Lista de Partes 9 Llamada en Espera 28 Localizando el Auricular 29

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 40 Memoria 36 Memoria Llena 50 Mensajes en la Pantalla 53 Montaje de la Base sobre Pared 12

N

Nombre del Auricular 20

0

Operación Básica del Teléfono Inalámbrico 25 Operación del Sistema Contestador 47

Ρ

Para Borrar 39

Pantalla de Alerta 47
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 36
Para Almacenar un Número de Volver a Marcar 37

Para Borrar el Número del Identificador de Llamada 45

Para Borrar Mensajes 48

Para Borrar todos los Archivos del Identificador de Llamadas 45

Para Cambiar 38

Para Cambiar la Batería 51

Para Cancelar el Registro 23

Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos 52

Para Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricular 52

Para Contestar una Llamada con el Altavoz 26

Para Contestar una Llamada con

el Auricular 26

Para Filtrar Llamadas con el Auricular Inalámbrico 50

Para Filtrar Llamadas desde la Base 47

Para Grabar el Anuncio Saliente 15

Para Hacer una Llamada con el Altavoz 26

Para Hacer una Llamada con el Auricular 25

Para Hacer una Llamada de Interfono 33

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 38

Para Marcar un Número Almacenado con el Auricular 39

Para Marcar un Número Almacenado con la Base 40

Para Marcar un Número del Identificador de Llamada 43

Para Programar el Auricular 19

Para Programar el Día 18

Para Programar la Base 13

Para Programar la Hora 18

Para Recibir una Llamada de Interfono 34
Para Recibir una Llamada Telefónica Externa
Durante una Llamada de Interfono 34

Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas 41

Para Revisar 38

Para Revisar, Cambiar, o Borrar Números Almacenado 38

Para Revisar el Anuncio 16

Para Revisar la Lista de Archivos del Identificador (CID) 42 Para Tener Acceso al Sistema Contestador con el Teléfono Inalámbrico 49

ParaTener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 50

Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria 42

ParaTransferir Llamadas 30

Para Utilizar el Interfono o la Función de Conferencia con Llamadas Externas 34 Precauciones de Seguridad Para la Batería 52

Programación de Fábrica 19, 24

Programación del Teléfono 13

R

Recados ("MEMO") 49
Registro 21
Reproducción de Mensajes 47
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 9

S

Salida 29 Selector de Volumen del Timbre 27 Señales Sonoras del Auricular 54 Sistema Digital de Seguridad 9 Solución de Problemas 55 Soluciones para el Bateria 57 Soluciones para el Caller ID 56 Soluciones para el Telefono 55

Т

Temporizador (Timer) 26 Timbres para Contestar 14 Tono del Timbre 17, 21 Tono Temporal 32 Tono/Pulso 17

U

Último Número Marcado 28

V

Volumen de la Bocina 47

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE	NÚMERO DE CATÁLOGO	PRECI0*	CANTIDAD	TOTAL
	Negro	Blanco			
Cable de corriente AC	5-2605	5-2606			
Audífonos	5-2555	5-2552			
Broche de cinturón	5-2	5-2607			
Batería de repuesto	2-5	5-2548			

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

Para compras con tarjeta de crédito

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.

	ı
eta VISA.	
ı tarj	
de su	
cuenta	
e su	ı
ppie el número completo de su cuenta de su tarjet	
número c	
0	
pie	ı

	, co
	copie el número completo de su cuenta de su tarjeta
	ns e
	ta de
	nen
	o ns
	o de
	plet
e el:	ro cc
venc	úme
rjeta	el n
Mi tarjeta vence el:	opie

Copie el número que aparece arriba MasterCard o Discover.

de su nombre en la tarjeta Master Card.

200
tariota yonco.
Y : M

ומו בומ

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por

completo.

Firma autorizada

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Total de la mercancía.....

Impuestos sobre la venta.....\$

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente.

Embarque/Envío.....\$

Monto total incluido.....\$

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson a:

Thomson

Mail Order Department

Ronks, PA 17573-8419 P.O. Box 8419

Dirección

Nombre

Código Postal Estado Ciudad

Número Telefónico durante el Día (

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

Un año, a partir de la fecha de compra.

(El período de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empague originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Paque cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTÚRA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO. O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Lev Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía. Modelo 21095

16274320 (Rev. 0 Domestic Spanish) 03-37

Impreso en China

101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290

© 2003 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)

ATLINKS USA, Inc.